

ANIO-SE

사용자 매뉴얼

지원 모델

	<p>ANIO-SE</p> <p>Serial to Ethernet Device Server Modbus/TCP Gateway RS232/422/485 Serial Modbus ASCII/RTU Modbus/TCP Server/Client 10/100Mbps Ethernet</p>
--	---



목차

1	개요	3
1.1	본 매뉴얼에 대하여	3
1.2	독자	3
1.3	매뉴얼 구성	3
1.4	제품 관련 문서	3
1.5	기술 지원	3
2	시작하기	4
2.1	제품 개요	4
2.2	기능	4
2.3	패키지 구성	4
2.4	활용	5
3	하드웨어 구성	7
3.1	ANIO-SE 제품 외관	7
3.2	LED/RESET	8
3.3	시리얼 포트 핀 사양 및 연결	9
4	연결하기	10
4.1	준비 사항	10
4.2	처음 부팅하기	10
4.3	접속하기	10
5	웹 설정	11
5.1	접속	11
5.2	SUMMARY	12
5.3	NETWORK	13
	LAN 설정	13
	USB to WiFi 동글 연결 및 설정	14
5.4	PEHRIPHERAL	18
	Serial Port 설정	18
	USB to Serial 인터페이스 장치 연결	23
5.5	TOOLS	24
	Data & Time 설정	24
	Reboot	25
	로그인 계정 설정	25
	설정 초기화	26
	펌웨어 업데이트	26
	USB 메모리 설정 저장 및 복구	27
5.6	STATUS	27
	System Log	28
	IP Statistics	28
	TCP Statistics	29
	UDP Statistics	29
	ICMP Statistics	30
5.7	HELP	30
6	가상 COM 포트 모드로 사용하기	31
6.1	프로그램 설치	31
6.2	가상 COM 포트 생성하기	33
6.3	프로그램 사용 시 주의 사항	35
7	던레일 장착	36
8	품질 보증서	37

1 개요

1.1 본 매뉴얼에 대하여

이 매뉴얼은 ANIO-SE 제품의 인터페이스 연결과 통신 설정, 상태 모니터링, 펌웨어 업데이트, 기타 관리 작업을 하는 사용자를 위해 작성되었습니다.

본 매뉴얼은 아래의 제품 모델에 적용이 가능합니다.

ANIO-SE	(시리얼/모드버스 포트 2개, 10/100Mbps Ethernet)
ANIO-SE WiFi+	(시리얼/모드버스 포트 2개, 10/100Mbps Ethernet, IEEE802.11a/b/g/n WiFi)
ANIO-SR	(시리얼/모드버스 포트 2개, 10/100Mbps Ethernet, 424MHz RF)

제품 설치 및 설정 시 해당 항목을 참고하시고 기타 문의 사항은 tech@witree.co.kr 로 연락 주시기 바랍니다. 본 매뉴얼은 제품 패키지 CD에 포함되어 제공됩니다.

1.2 독자

본 매뉴얼은 제품 사용자 및 관리자를 위해 작성되었습니다. 하드웨어 수준의 응용과 소프트웨어 수준의 설정에 대한 내용을 포함하고 있으며 제품을 사용하거나 설치하기 전에 본 매뉴얼을 확인하실 것을 권장합니다. 본 문서를 사용하여 ANIO-SE 제품과 연결 대상 장치를 보다 쉽게 연결, 제어하고 관리하는데 도움을 받으시기 바랍니다.

1.3 매뉴얼 구성

- 1 개요 – 본 문서에 대한 정보와 소개 정보를 제공합니다.
- 2 시작하기 – 제품의 기능과 활용에 대한 소개 자료를 제공합니다.
- 3 하드웨어 구성 – 제품 레이아웃과 핀 사양, 블록 다이어그램 등을 포함합니다.
- 4 연결하기 – 시리얼 및 네트워크 연결에 대한 설명과 장비구동, 상태 점검 과정을 소개합니다.
- 5 웹 설정 – 웹 브라우저를 사용하여 제품을 설정하는 방법을 설명합니다.
- 6 가상 COM 포트 – 소프트웨어를 사용하여 가상 시리얼 포트 모드를 사용하는 방법을 설명합니다.
- 7 부록 – 문제해결 및 제품의 상세한 사양 정보, 유사 제품 정보를 제공합니다.

1.4 제품 관련 문서

다음과 같은 제품 관련 문서를 제공하며 당사 홈페이지를 통해 다운로드 하실 수 있습니다.

문서명	내용
USER GUIDE	제품의 사양, 설정, 관리에 대한 상세 설명
Spec Sheet	제품의 하드웨어 사양, 기능에 대한 요약 정보
Application Note	제품을 이용한 응용 네트워크 구성도
인증서	KCC 적합등록 필증

1.5 기술 지원

와이트리는 아래와 같은 방법으로 고객 기술 지원을 제공합니다.

1. 홈페이지 www.witree.co.kr 의 기술지원 페이지를 방문하여 FAQ, Q&A 를 활용하실 수 있습니다.
2. tech@witree.co.kr 이메일로 질문, 관련문서, 건의 사항을 요청하실 수 있습니다.
3. 전화를 통해 빠른 상담을 받으실 수 있습니다. 전화번호: 02-3412-2263

2 시작하기

제품에 대한 개요와 주요 기능, 패키지 구성과 활용 분야에 대하여 설명해 드립니다.

2.1 제품 개요

ANIO-SE 제품은 다양한 종류의 RS232, RS422, RS485 시리얼 장치나 모드버스 장치를 10/100Mbps 이더넷 네트워크에 연결시켜 줍니다. 기본 제공되는 2개의 시리얼 포트 외에도 USB to Serial 인터페이스 장치를 사용하여 최대 16개의 시리얼/모드버스 포트를 확장할 수 있습니다. ANIO-SE 제품은 다양한 시리얼 통신 속도 및 데이터비트, 정지비트, 패리티 방식을 설정할 수 있고 RS232 와 RS422/485 시리얼 통신 규격을 지원합니다. 시리얼 데이터 외에도 Modbus ASCII/RTU 데이터를 Modbus/TCP 데이터로 변환하여 송수신할 수 있습니다. ANIO-SE 장치에 장착된 시리얼 포트는 사용자 설정에 따라 원격의 TCP/IP 장치와 1:1 혹은 1:N 방식으로 연결될 수 있으며, 노이즈가 많은 환경에서 2 개의 시리얼 장치나 네트워크 사이를 10/100Mbps 이더넷을 통해 연결할 수도 있습니다. ANIO-SE 제품은 다른 ANIO 시리즈 제품과 마찬가지로 사용자 요구에 따라 맞춤형 펌웨어를 개발하여 공급하고 있습니다. 고객 맞춤형 솔루션을 필요로 하시는 고객은 당사 영업 부서로 연락 주시기 바랍니다.

2.2 기능

ANIO-SE 제품은 다음과 같은 기본 기능을 제공합니다.

- 최고 921.6Kbps 시리얼 통신 속도
- RS232, RS422/485 동시 지원 (1 포트: RS232 전용, 1 포트: RS422 혹은 RS485 선택)
- Modbus Master/Slave 모드 지원
- Modbus ASCII/RTU 프로토콜 지원
- Modbus/TCP 프로토콜 지원
- 10/100 Mbps 이더넷 포트
- 웹 기반의 편리한 제품 설정 및 펌웨어 업데이트
- USB 메모리를 이용한 설정 저장 및 복구
- 리셋 스위치를 이용한 설정 초기화
- LED 를 통한 시리얼 및 이더넷 데이터 송수신 상태 확인
- Real-Time 운영체제 탑재
- 고객 요청에 따라 맞춤형 펌웨어 개발
- 시리얼/모드버스 포트 확장 가능(FTDI 칩셋 기반의 USB to Serial 제품 연결)
- RS485 모드버스 인터페이스에 Digital/Analog 입출력 모듈 장착 가능
- 단레일 장착 인터페이스
- 9~30VDC 전원 입력(무극성 단자)

2.3 패키지 구성

ANIO-SE 제품은 다음과 같은 패키지로 구성되어 있습니다. 제품 구매 후 아래의 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하시기 바랍니다.

- ANIO-SE 제품 1 대
- Direct LAN 케이블 1 개
- 5-핀 터미널블록 커넥터 1 개 (RS422/485 인터페이스 용)
- 2-핀 터미널블록 커넥터 1 개 (전원 인터페이스 용)
- CD (매뉴얼, Spec Sheet, Application Note, 인증서)


A 급 기기

이 기기는 업무용(A 급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의 하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다..

2.4 활용


■ RS232/422/485 시리얼 장치를 이더넷 네트워크에 연결

가장 일반적인 활용 방법으로서 ANIO-SE 제품에 시리얼 장치를 연결한 후 이더넷 네트워크를 통해 시리얼 데이터를 송수신합니다. ANIO-SE 제품과 연결되는 이더넷 장치는 TCP 나 UDP 소켓 통신을 사용하여 데이터를 교환할 수 있으며, 가상 COM 포트 모드를 사용하면 기존의 프로그램을 수정하지 않아도 ANIO-SE 제품과 시리얼 데이터를 송수신 할 수 있습니다. ANIO-SE 제품은 사용자 설정에 따라 TCP/IP 서버나 클라이언트 모드로 동작합니다.

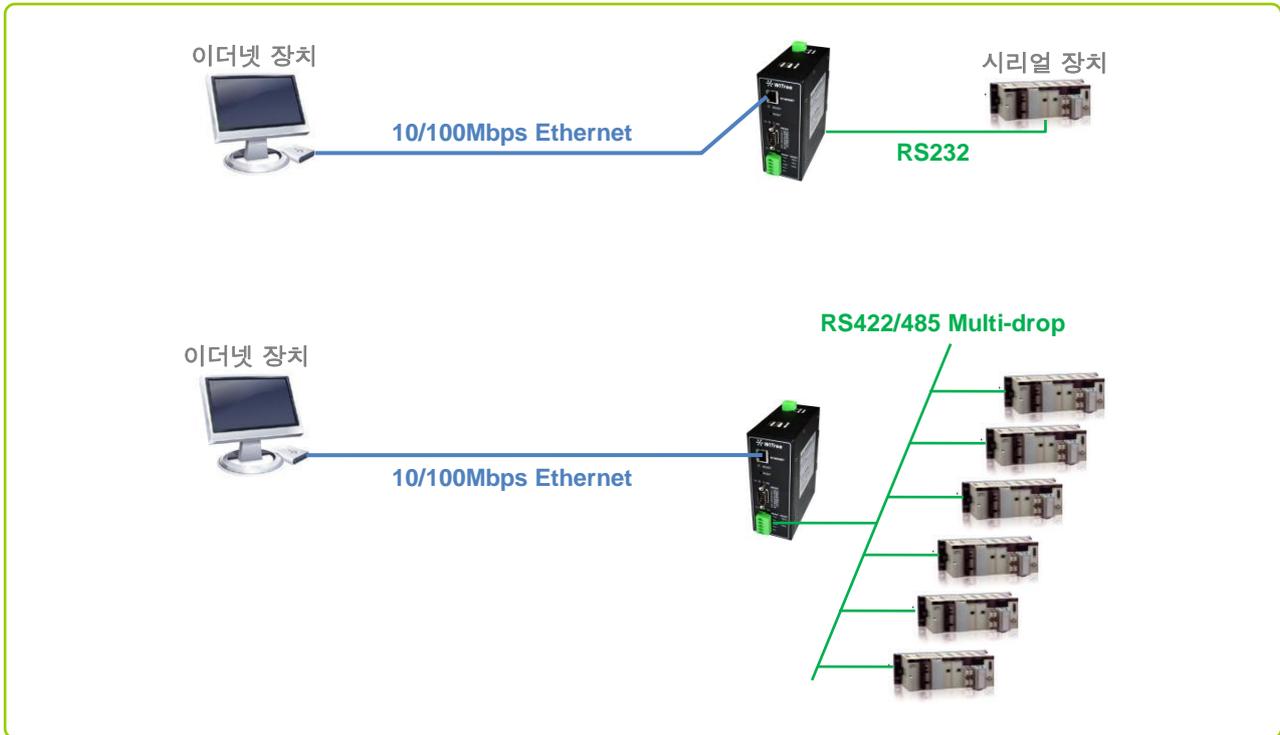

■ Modbus ASCII/RTU 장치를 Modbus/TCP 장치에 연결

ANIO-SE 제품을 사용하여 Modbus ASCII/RTU 시리얼 장치를 Modbus/TCP 장치에 연결합니다. ANIO-SE 제품은 모드버스 마스터 및 슬레이브 장치에 연결할 수 있습니다.

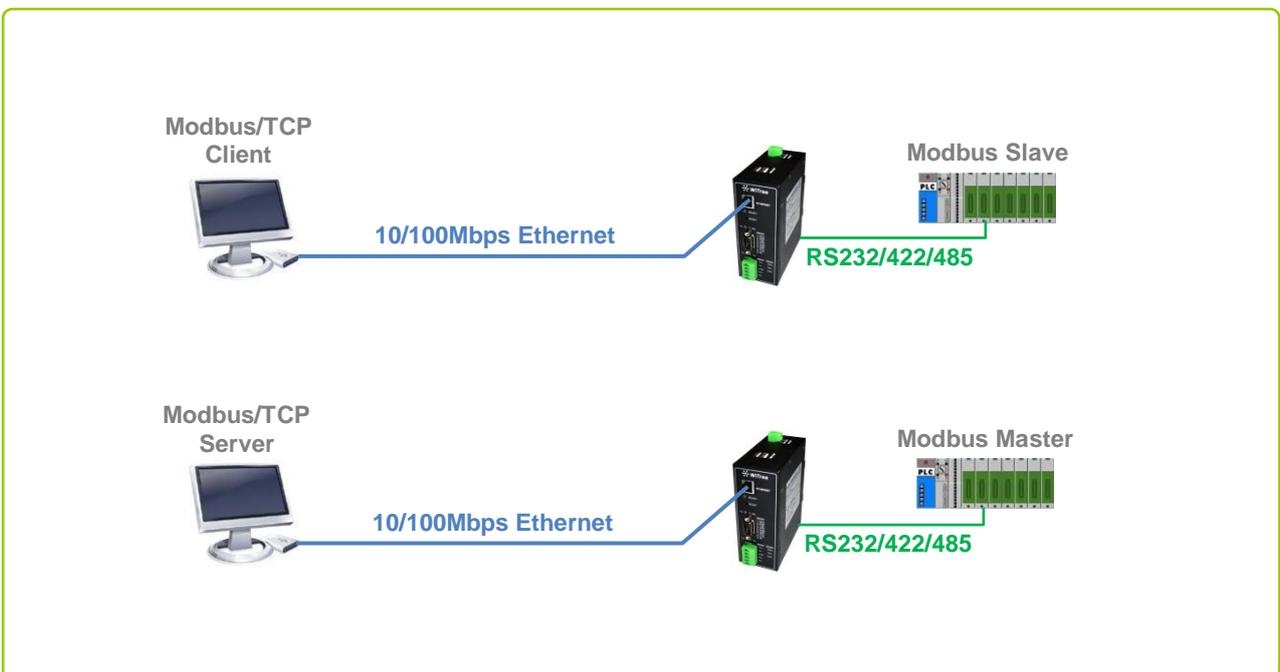

■ Serial-to-Serial 혹은 Modbus-to-Modbus 장치를 이더넷 네트워크로 연결


ANIO-SE 제품은 시리얼/모드버스 장치나 네트워크 사이를 이더넷을 통해 연결할 수 있습니다. 거리가 멀리 떨어져 있는 여러 개의 시리얼 장치나 네트워크를 이더넷을 통해 연결할 수 있으며 노이즈가 많은 환경에서도 고속으로 데이터를 송수신할 수 있습니다. 또한 TCP Broadcast 모드를 사용하면 이더넷 네트워크를 통해 최대 32 개의 시리얼 장치를 서로 연결할 수 있습니다.



- 마스터 장치가 전송한 데이터는 모든 슬레이브 장치에서 수신
- 슬레이브 장치가 전송한 데이터는 마스터 장치에서만 수신
- TCP Broadcast Server 에 최대 32 개의 ANIO-SE 장치 연결

3 하드웨어 구성

3.1 ANIO-SE 제품 외관

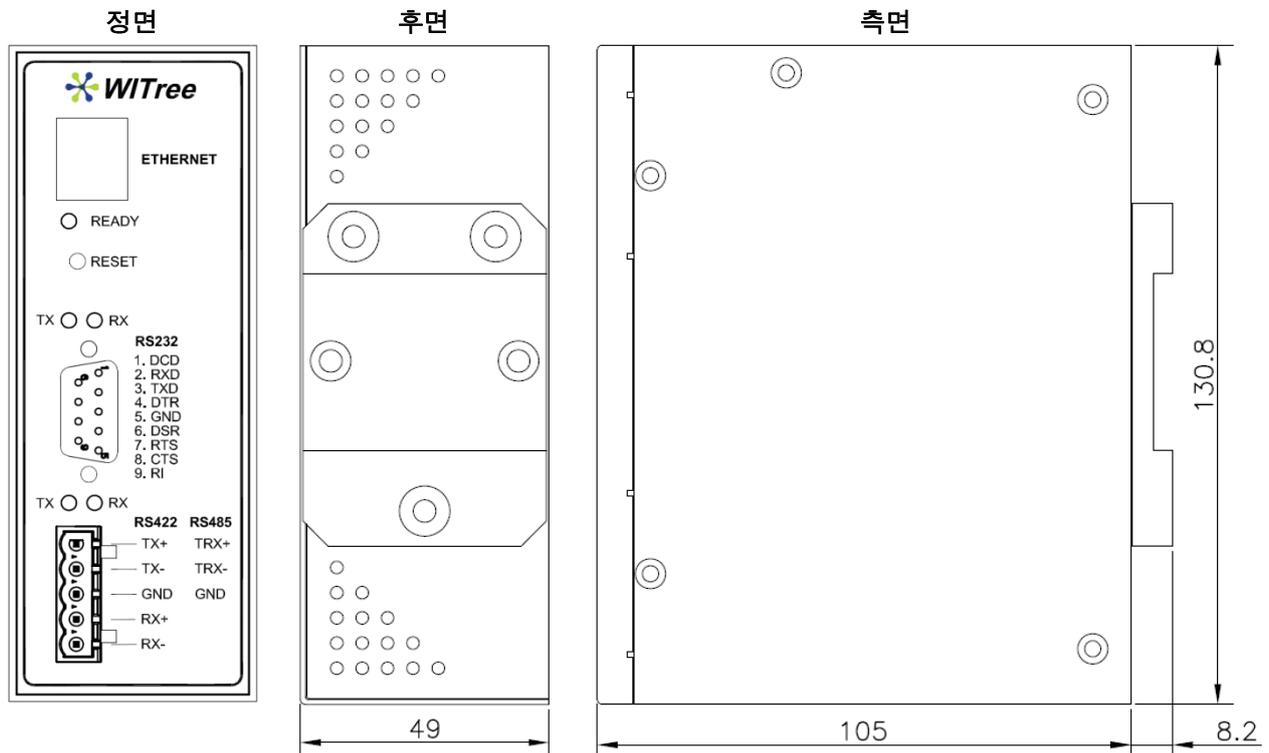

인터페이스	설명
시리얼 포트	ANIO-SE 제품은 1 개의 RS232 전용 포트(DB9)와 1 개의 RS422/485 전용 포트(5-핀 터미널블록)를 제공합니다. 2 개의 포트는 각각 독립적으로 동작하며 동시에 사용할 수 있습니다. DB9 및 터미널 블록 신호 선은 제품 전면 스티커에 표시되어 있습니다.
전원 커넥터	9 ~ 30V 사이의 DC 전원을 터미널 블록에 연결합니다. ANIO-SE 제품은 무극성 단자를 제공합니다. 따라서 +V 신호와 GND 신호를 반대로 연결하여도 제품에 손상을 주지 않고 동작할 수 있습니다.
RESET 버튼	5 초 미만의 시간 동안 눌렀다 떼면 자동으로 재부팅 되고, 5 초 이상 눌렀다 떼 경우 공장 출하 시 초기값으로 자동 설정됩니다. 공장 초기값으로 설정될 경우 기존에 적용했던 모든 설정 항목이 복구되지 않으니 주의하시기 바랍니다.
LED	총 7 개의 LED 를 통해 제품의 동작 상태 및 연결 상태를 표시합니다. 각 LED 표시에 대한 자세한 설명은 아래의 '3.2 LED/RESET' 내용을 참고하시기 바랍니다.
이더넷 포트	컴퓨터의 이더넷 인터페이스, 네트워크 스위치, 라우터, 기타 이더넷 네트워크 장치에 연결할 때 사용합니다. ANIO-SE 제품은 auto MDI-MDIX cross-over 기능을 지원하기 때문에 Direct 혹은 Cross 방식의 랜 케이블을 모두 사용하실 수 있습니다. 만약 ANIO-SE 제품과 연결하고자 하는 네트워크 장비가 정상적으로 연결되지 않을 경우 Cross 랜 케이블을 사용하시기 바랍니다.
USB 포트	ANIO-SE 제품은 케이스 상단에 2 개의 USB 2.0 인터페이스를 제공합니다. 사용자는 USB 포트에 USB 메모리 장치를 연결하여 설정을 저장하거나 저장된 파일을 기반으로 설정을 복구할 수 있습니다. 또한 FTDI 칩셋 기반의 USB to Serial 인터페이스 장치를 연결할 수 있으며 최대 16 포트까지 시리얼 및 모드버스 포트를 확장할 수 있습니다. WiFi 무선랜을 통해 시리얼/모드버스 데이터를 전송해야 할 경우 USB to WiFi 동글 장치를 연결할 수 있습니다. RALINK RT2870/3070 칩셋 기반의 USB to WiFi 동글 장치를 지원합니다. USB 장치를 연결하실 경우 사전에 호환 제품 및 개발 가능 여부를 확인하시기 바랍니다.

3.2 LED / RESET

LED 상태 표시


LED	상태	의미
RDY (녹색)	깜빡임	부팅 완료 후 정상 동작
	켜짐	DHCP 서버로부터 IP 수신 대기 중
	꺼짐	시스템 에러
RS232 Serial Tx/Rx	녹색 켜짐	RS232 포트에 시리얼 데이터 출력
	적색 켜짐	RS232 포트에 시리얼 데이터 입력
RS422/485 Serial Tx/Rx	녹색 켜짐	RS422/485 포트에 시리얼 데이터 출력
	적색 켜짐	RS422/485 포트에 시리얼 데이터 입력
LAN Port (상단 녹색)	켜짐	100Mbps 네트워크 연결
	꺼짐	10Mbps 네트워크 연결
LAN Port (하단 주황색)	켜짐	네트워크가 정상 연결
	꺼짐	네트워크 연결이 끊어짐
	깜빡임	이더넷 데이터 송수신

RESET 버튼 기능


동작	결과
5 초 미만 누를 경우	제품이 자동으로 재부팅 됩니다.
5 초 이상 누를 경우	제품 설정을 공장 출하 값으로 초기화 합니다. 설정이 초기화되면 자동으로 재부팅 됩니다.

3.3 시리얼 포트 핀 사양 및 연결

RS-232 포트 (DB9 타입)

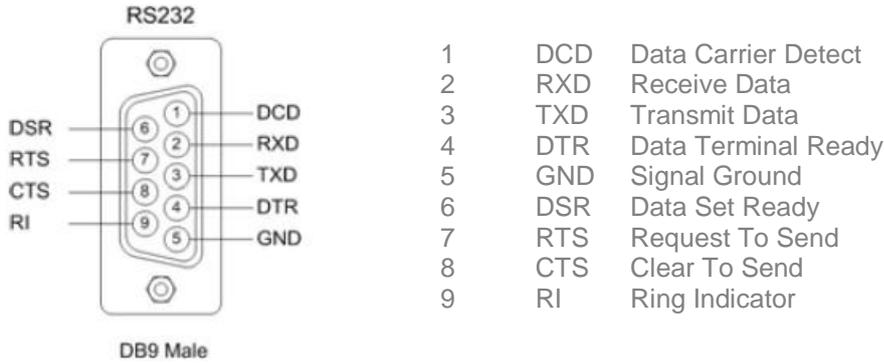

RS-422/485 포트(터미널 블록 타입)

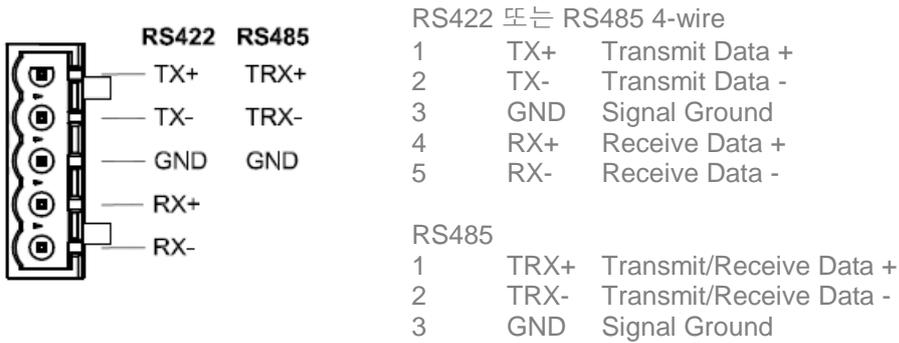

4 연결하기

RS232/422/485 시리얼 장치나 모드버스 장치를 ANIO-SE 제품에 연결하고 이더넷 설정 방법을 설명합니다.

4.1 준비 사항

ANIO-SE 제품은 내장된 웹 서버를 통해 손쉽게 설정을 변경할 수 있습니다. 제품 설정을 변경하기 위하여 10/100Mbps 이더넷 인터페이스가 장착되어 있고 웹 브라우저가 설치된 컴퓨터를 ANIO-SE 제품에 연결합니다. ANIO-SE 제품은 Cross 나 Direct 방식의 랜 케이블을 모두 사용할 수 있습니다. 랜 케이블을 사용하여 ANIO-SE 제품의 이더넷 포트와 컴퓨터의 랜 포트를 연결합니다.


4.2 처음 부팅하기

먼저 ANIO-SE 제품에 입력할 전원 사양을 반드시 확인한 후 전원을 연결합니다. USB 인터페이스에 다른 장치를 연결하여 사용할 경우 최소 12VDC/500mA 이상의 전원을 공급해야 합니다. 전원이 정상적으로 공급될 경우 Power LED 가 켜지고 정상적인 부팅을 시작합니다. LED 를 통해서 전원 및 랜, 부팅 상태를 확인할 수 있으며 LED 상태에 대한 정보는 '3.2 LED/RESET' 절의 내용을 참고하시기 바랍니다.

ANIO-SE 제품의 내부 웹 서버로 접속하기 위해서 컴퓨터의 IP 주소를 변경 합니다. ANIO-SE 제품은 공장 출하 시 192.168.1.2 값의 IP 주소로 설정되어 있습니다. 또한 사용자가 IP 주소를 기억하지 못할 경우에도 접속할 수 있도록 10.10.1.1 내부 IP 주소로 항상 접속할 수 있습니다.

4.3 접속하기

제품 설정 상태를 확인하거나 변경하기 위해서 웹을 통해 제품에 접속합니다. 제품 접속에 사용되는 컴퓨터의 이더넷 네트워크 인터페이스는 ANIO-SE 제품과 통신이 가능한 네트워크 정보로 설정되어 있어야 합니다. 만약 제품에 설정된 IP 주소를 확인할 수 없을 경우 다음과 같은 방법으로 접속할 수 있습니다.

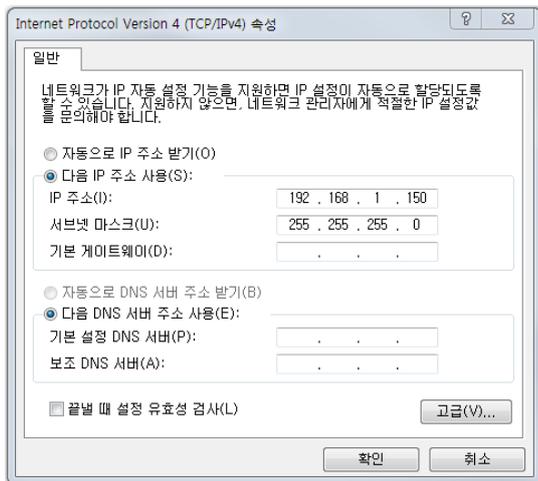

기본 IP 주소 '192.168.1.2' 로 접속하는 방법

ANIO-SE 제품의 공장 출하 시 기본 설정된 IP 주소는 192.168.1.2 입니다. 제품 설정에 사용할 컴퓨터의 네트워크 정보를 좌측 화면과 같이 192.168.1.xxx 대역으로 설정하시기 바랍니다. (xxx: 1~254 사이의 값, 0 과 2 제외)

예) IP 주소: 192.168.1.100 서브넷 마스크: 255.255.255.0
기본 게이트웨이: 192.168.1.1

보조 IP 주소 '10.10.1.1' 로 접속 방법

ANIO-SE 제품은 기본 IP 주소 외에도 내부적인 10.10.1.1 가상 IP 주소로 항상 접속할 수 있습니다. 제품 접속에 사용할 컴퓨터의 네트워크 정보를 10.10.1.xxx 대역으로 설정하시기 바랍니다. (xxx: 1~254 사이의 값, 0 과 1 제외) LAN 포트에 컴퓨터의 이더넷 포트를 연결합니다.

예) IP 주소: 10.10.1.100 서브넷 마스크: 255.255.255.0
기본 게이트웨이: 10.10.1.1

사용자는 제품 내부에 구현된 웹 서버를 통해 각종 설정 내용을 확인하거나 변경할 수 있으며, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 등의 웹 브라우저를 사용할 수 있습니다. 웹 접속에 대한 자세한 설명은 다음에 설명되는 '5 웹 설정' 항목을 참고하시기 바랍니다. 웹 브라우저를 통해 제품 접속이 원활하지 않을 경우 ping 테스트를 통해 컴퓨터와 ANIO-SE 제품의 네트워크 연결 상태를 점검하시고, 컴퓨터의 방화벽 설정 상태를 확인해 보시기 바랍니다.

5 웹 설정


5.1 접속

웹 브라우저를 실행한 후 주소 창에 ANIO-SE 제품에 설정된 IP 주소 값을 입력합니다. 아래와 같은 접속 화면이 표시되면 Username 과 Password 를 입력한 후 **Login** 버튼을 클릭합니다. Username 과 Password 는 장치 관리 및 보안을 위하여 가급적 변경하여 사용하실 것을 권장합니다. Username 과 Password 설정에 대한 자세한 설명은 '5.6 Change Password' 항목을 참고하시기 바랍니다.

Username 초기값: anio (대소문자 구분)

Password 초기값: anio (대소문자 구분)

접속 초기 화면

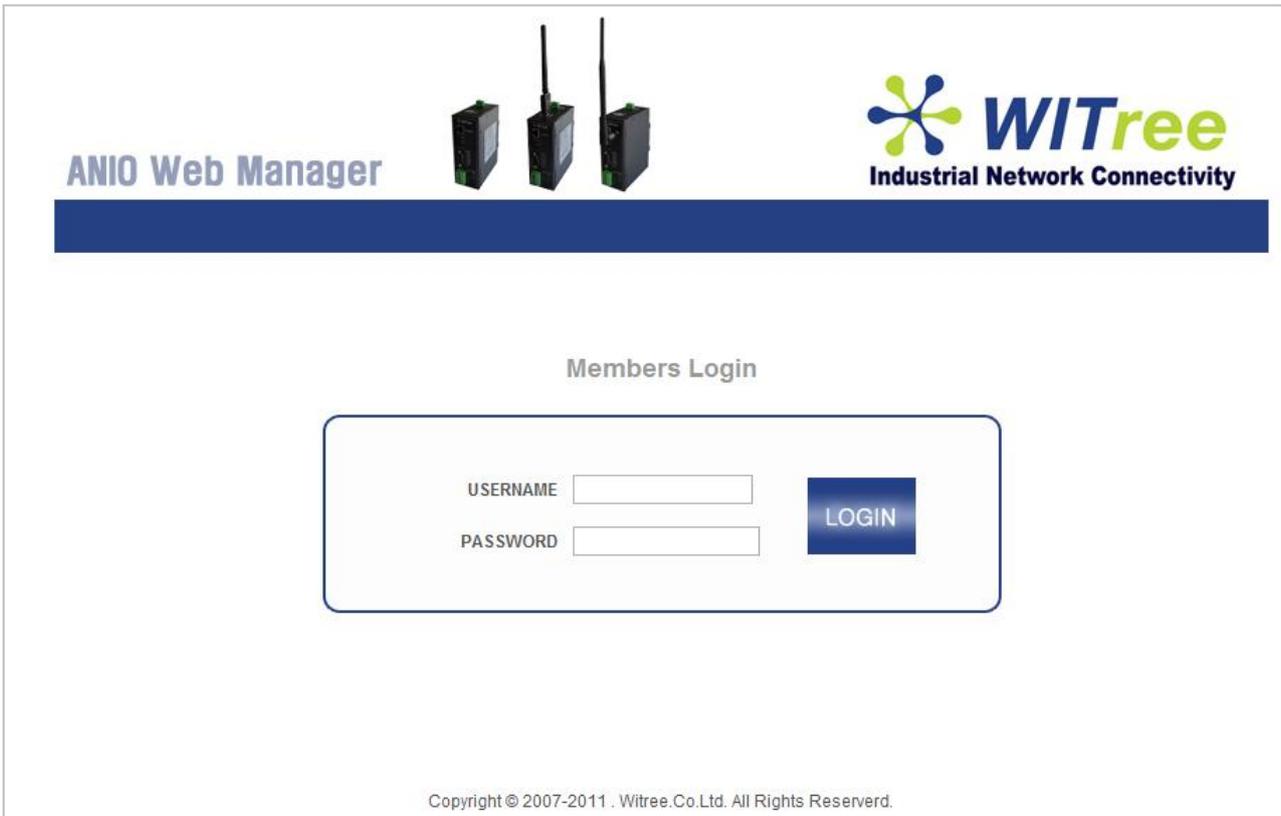

▶▶▶ 다음 페이지

5.2 SUMMARY

로그인 후 초기 화면은 SUMMARY 메뉴가 자동 실행되며 제품의 설정 요약 정보를 표시합니다. 화면 상단에 위치한 6 가지 메인 메뉴를 선택하여 각각의 항목을 설정하고 확인할 수 있습니다.

SUMMARY 화면

SUMMARY	NETWORK	PERIPHERAL	TOOLS	STATUS	HELP
<p>OVERVIEW</p> <p>Copyright 2007-2011 Witree.Co.Ltd. All rights reserved. http://www.witree.co.kr</p>	Overview				
	Device Name	ANIO			
	Firmware Version	1.4a			
	MAC address	00:14:43:93:0b:01			
	Current Time	Sat Jan 1 00:41:41 2011			
	System Alive Time	(0 Days) 00:41:41			
	Network Configuration				
	IP Type	Static IP			
	IP Address	192.168.1.2			
	Subnet Mask	255.255.255.0			
Gateway	192.168.1.1				
Peripherals					
Serial #1	TCP Server, RS-232, 9600bps/N/8/1				
Serial #2	TCP Server, RS-485(NE), 9600bps/N/8/1				
USB Serial #1	TCP Server, USB Serial, 9600bps/N/8/1				

상단 설정 메뉴는 다음과 같은 작업을 수행합니다.

메뉴	설명
SUMMARY	ANIO-SE 제품의 현재 설정 정보 및 기본 정보 확인 <ul style="list-style-type: none"> ● Overview: 장치 이름, 펌웨어 버전, MAC 주소, 시간 등 ● Network Configuration: 네트워크 모드 및 설정 값 ● Peripherals: 시리얼/모드버스 설정 정보
NETWORK	이더넷 및 WiFi 무선 네트워크 연결과 관련된 항목을 설정 <ul style="list-style-type: none"> ● LAN: 이더넷 네트워크 모드 및 정보 설정 ● WiFi: USB 포트에 연결된 무선랜 장치 설정
PERIPHERAL	시리얼/모드버스 통신과 관련된 동작환경을 설정 <ul style="list-style-type: none"> ● 동작모드 및 통신속도, 흐름제어 등 ● USB 포트에 연결된 시리얼 인터페이스 장치 설정
TOOLS	시스템 관리 정보 설정 <ul style="list-style-type: none"> ● 타임 서버 설정 ● USB 메모리 설정 저장 및 복구 ● 공장 초기화 설정 ● 펌웨어 업데이트 ● 로그인 정보 변경
STATUS	관리 및 Trouble-shooting 을 위한 시스템 정보 표시 <ul style="list-style-type: none"> ● 시스템 로그 표시 및 USB 메모리에 로그 저장 ● IP/TCP/UDP/ICMP 데이터 통계
HELP	기술지원 연락처 표시

5.3 NETWORK


이더넷 및 WiFi 무선랜 정보를 설정합니다. 설정을 변경한 후에는 반드시 화면 하단의 [Save to Flash] 버튼을 클릭하시기 바랍니다. [Save to Flash] 버튼을 클릭하면 변경된 설정 값이 ANIO-SE 제품의 메모리에 임시로 저장되며, 화면 상단의 [TOOLS] 메뉴를 선택한 후 [Reboot] 메뉴를 클릭하면 시스템이 자동으로 재시작 되면서 변경된 설정 값이 적용되어 동작합니다.

LAN 설정 화면

항목	기본값	설명
Host Name	ANIO	네트워크에서 장치 관리를 위한 식별 이름을 설정합니다. 관리를 위한 목적으로 사용되며 통신에 영향을 주지 않습니다. 이더넷 포트의 링크 연결을 설정합니다.
Ethernet Mode	Auto Negotiation	<ul style="list-style-type: none"> ● Auto Negotiation: 자동 설정 ● 100Mbps Full ● 100Mbps Half ● 10Mbps Full ● 10Mbps Half
IP Address Mode	Static	IP 주소 받기 방식을 설정(Static /DHCP 중 선택) <ul style="list-style-type: none"> ● Static: IP 주소/서브넷마스크/게이트웨이/DNS 값 지정 ● DHCP: DHCP 서버로부터 네트워크 정보 자동 할당
IP Address	192.168.1.2	IP 주소 설정
Subnet Mask	255.255.255.0	서브넷 마스크 설정
Gateway	192.168.1.1	게이트웨이 설정
DNS	168.126.63.1	Domain Name Server 설정 (설정할 필요 없음)

USB to WiFi 동글 연결

ANIO-SE 제품은 USB to WiFi 동글 장치를 연결하여 무선랜을 통해 시리얼/모드버스 데이터를 송수신 할 수 있습니다. RALINK RT2870/3070 칩셋 기반의 USB to WiFi 동글 장치를 지원합니다. 다른 칩셋 기반의 USB to WiFi 동글 제품을 사용하시려면 당사로 개발 상담을 요청하시기 바랍니다. 사용자는 ANIO-SE 제품에 연결된 유선랜 및 WiFi 무선랜을 동시에 사용할 수 있습니다. 각각의 인터페이스에 설정된 네트워크 정보에 따라 유선랜이나 무선랜 중 선택하여 데이터를 전송합니다. 유선랜과 무선랜을 동일한 네트워크 정보로 설정할 경우 데이터 전송 경로 선택에 문제가 발생합니다. 따라서 유선랜과 무선랜은 반드시 서로 다른 네트워크 정보로 설정하여 사용해야 합니다.

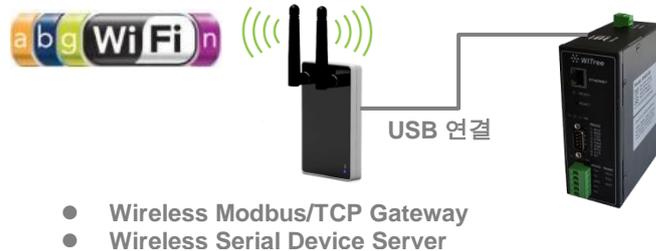

[주의] USB to WiFi 동글 장치를 USB 포트에 먼저 연결한 후 ANIO-SE 제품의 전원을 연결하시기 바랍니다. ANIO-SE 제품이 동작하는 상태에서 USB to WiFi 동글 장치를 연결할 경우 정상적으로 인식되지 않습니다.

WiFi 설정 화면

SUMMARY	NETWORK	PERIPHERAL	TOOLS	STATUS	HELP
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>LAN</p> <p>WiFi</p> </div> <div style="width: 80%;"> <p>WiFi</p> <p>WiFi Radio: <input type="text" value="Disable"/></p> <p>WiFi Mode: <input type="text" value="Infrastructure"/></p> <p>802.11 Mode: <input type="text" value="802.11b/g mixed"/></p> <p>Wireless Network Name(SSID): <input type="text" value="anio"/></p> <p>Channel: <input type="text" value="Auto"/></p> <p>Transmission Rate: <input type="text" value="Best(automatic)"/></p> <p>RTS Threshold: <input type="text" value="2347"/> bytes</p> <p>Fragment Threshold: <input type="text" value="2346"/> bytes</p> <p>WiFi Roaming: <input type="text" value="Disable"/></p> <p>Wireless Security Mode: <input type="text" value="OPEN"/></p> <p>Encryption Type: <input type="text" value="NONE"/></p> <p>IP Address Mode: <input type="text" value="DHCP"/></p> <p>IP Address: <input type="text" value="156.82.2.0"/></p> <p>Subnet Mask: <input type="text" value="172.82.2.0"/></p> <p>Gateway: <input type="text" value="192.168.1.1"/></p> <p>DNS: <input type="text" value="168.126.63.1"/></p> <p><input type="button" value="Save to Flash"/></p> </div> </div>					
<p>Copyright 2007-2011 Witree.Co.Ltd. All rights reserved. http://www.witree.co.kr</p>					

(ANIO-SE 제품에 연결되는 USB to WiFi 동글 장치의 모델에 따라 화면 구성이 다소 변경될 수 있습니다.)

좌측 WiFi 메뉴를 선택하여 다음과 같은 항목을 설정할 수 있습니다.

항목	기본값	설명
WiFi Radio	Disable	<p>USB to WiFi 동글 장치의 사용여부를 설정합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Enable: USB to WiFi 동글 장치 사용 ● Disable: USB to WiFi 동글 장치를 사용하지 않음
WiFi Mode	Infrastructure	<p>WiFi 네트워크의 연결 모드를 설정합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Infrastructure: Access Point 에 연결 ● Ad-Hoc: 다른 Ad-Hoc 모드의 무선 장치와 1:1 연결
802.11 Mode	802.11 b/g Mixed	<p>WiFi 네트워크의 802.11 동작 모드를 설정합니다. 사용하는 USB to WiFi 동글 장치의 사양 및 연결할 Access Point 의 설정 상태를 참고하여 모드를 선택하시기 바랍니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 802.11b only ● 802.11g only ● 802.11a only ● 802.11n only ● 802.11b/g mixed ● 802.11a/b/g mixed ● 802.11g/n mixed ● 802.11b/g/n mixed ● 802.11a/n mixed ● 802.11a/g/n mixed ● 802.11a/b/g/n mixed
Wireless Network Name (SSID)	anio	<p>연결하려는 WiFi 네트워크의 이름(SSID) 를 설정합니다.</p> <p>Infrastructure 모드를 사용할 경우 Access Point 의 SSID 를 설정하시고 Ad-Hoc 모드를 사용할 경우 무선으로 연결되는 상대편 장치와 동일한 SSID 를 설정합니다. SSID 는 대소문자를 구분하여 설정하셔야 합니다.</p>
Channel	Auto	<p>무선 주파수 채널을 선택합니다. (Auto, 1~13)</p> <p>Infrastructure 모드에서는 Access Point 와 동일한 채널 번호를 설정하거나, Auto 값으로 설정하여 Access Point 로부터 수신하는 정보를 기반으로 채널 번호를 자동으로 설정할 수 있습니다.</p> <p>Ad-Hoc 모드에서는 Auto 값을 설정할 수 없으며 무선으로 연결되는 상대편 장치와 동일한 채널 번호를 설정해야 합니다.</p>
Transmission Rate	Best(automatic)	<p>무선 전송 속도를 설정합니다.</p> <p>Best(automatic), 1, 2, 5.5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps</p> <p>무선 전송 속도는 상대편 무선 장치와 연결되는 무선 신호 품질에 의해 결정됩니다. Best 값으로 설정할 경우 측정되는 무선 신호 품질을 기반으로 속도가 자동으로 설정되며 사용자가 직접 속도를 제한할 수도 있습니다.</p>
RTS Threshold	2347	<p>RTS 신호 전송을 위한 패킷 크기를 설정합니다. (범위 1~2347 바이트)</p> <p>대용량 무선 데이터를 전송하기 전에 사용할 무선 채널의 가용 여부를 확인하기 위하여 RTS/CTS 핸드셰이크 절차를 추가할 수 있습니다. 정확한 네트워크 성능 자료를 기반으로 설정해야 하며 잘못 설정할 경우 무선 네트워크 성능을 심각하게 떨어뜨릴 수 있습니다. 대부분의 경우 설정하지 않으며, 2347 기본 값으로 설정할 경우 RTS/CTS 기능이 비활성화 됩니다.</p>
Fragment Threshold	2346	<p>대용량 패킷을 여러 개의 패킷으로 분할하여 전송할 수 있도록 단일 패킷의 최대 크기를 설정합니다. (범위: 256 ~ 2346 바이트)</p> <p>대용량 패킷을 여러 개의 패킷으로 분할하여 전송할 경우 트래픽 증가로 인하여 전체 무선 네트워크의 오버헤드는 증가하게 되지만 간섭이나 노이즈가 심한 환경에서 무선 통신 오류를 줄일</p>

수 있습니다. 대부분의 경우 설정을 변경하지 않고 사용하며, 2346 기본 값으로 설정하면 패킷 분할 기능이 비활성화 됩니다.
ANIO-SE 장치가 동일한 SSID 로 설정된 여러 개의 Access Point 사이를 이동하면서 통신해야 할 경우 Access Point 재연결 기능을 설정합니다.

WiFi Roaming Disable

- **Disable:** 로밍 기능을 사용하지 않습니다. 기존 연결된 Access Point 와의 무선 연결이 완전히 끊어질 경우에만 다른 Access Point 로 자동 연결됩니다.
- **Enable:** 무선 신호가 Roaming Threshold 설정 값 이하로 측정될 경우 신호가 더 우수한 다른 Access Point 로 자동 연결됩니다. 무선 신호가 설정 값 이하로 측정되지만 주변에 더 우수한 신호를 제공하는 Access Point 가 감지되지 않을 경우에는 재연결을 하지 않습니다.

WiFi Roaming 설정을 Enable 로 선택할 경우 설정합니다. 연결된 Access Point 의 신호 강도가 Roaming threshold 설정 값 보다 낮아질 경우 근처에 설치된 다른 Access Point 를 검색하여 신호가 우수한 Access Point 로 자동 연결합니다. 수신 신호 강도는 최고 -61dBm 부터 최저 -89dBm 값을 설정할 수 있습니다. 설정 값은 실제 dBm 값의 절대값 형태로 입력합니다. 즉, -75dBm 신호 값을 설정할 경우 절대값인 75 값을 입력합니다. 일반적으로 양호한 무선 통신을 구성하기 위하여 최소한 -75dBm 이상의 링크 품질을 유지할 것을 권장합니다.
(설정 범위: 61~89)

Roaming Threshold 75

참고자료(이론적인 값으로 실제 환경과 다를 수 있습니다.)
Access Point transmits at EIRP=100mW=20dBm
Free space loss propagation (no obstacles at all along the way)
10dB margin in the link budget

신호 강도(dBm)	무선 속도(Mbps)	통신 거리(meter)
-94	1	1543
-93	2	1375
-92	5.5	1226
-86	6	614
-86	9	614
-90	11	974
-86	12	614
-86	18	614
-84	24	488
-80	36	308
-75	48	173
-71	54	109

Access Point 연결을 위한 인증 모드를 설정합니다. 먼저 연결할 Access Point 에 설정되어 있는 인증 모드를 반드시 확인하시기 바랍니다. (OPEN, SHARED, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-NONE)

WiFi Security Mode OPEN

- **OPEN(Open System Authentication):** OPEN 인증 방식은 별도의 인증을 필요로 하지 않고 모든 클라이언트 무선 시스템이 Access Point 에 접속할 수 있습니다. 하지만 WEP Encryption 을 통해 데이터를 암호화 하기 때문에 WEP 키를 알지 못하면 통신 연결이 불가능 합니다.
- **SHARED(Shared Key Authentication):** 공유 키 인증 방식은 무선 클라이언트 시스템이 Access Point 에 접속할 때 사전에 설정된 WEP 키를 사용하여 접속 인증을 처리합니다.

>>> 다음 페이지 계속

		<ul style="list-style-type: none"> ● WPA-PSK(WiFi Protected Access - Pre Shared Key): WPA 방식은 옵션 및 암호키 입력 방식이 WEP 방식보다 간단하고 설정하기가 편리합니다. WPA 인증은 WEP 헤더의 대칭벡터(IV: Initialization Vector) 취약점(고정 암호키 방식)을 해결하기 위하여 개발되었습니다. 데이터 암호화를 강화하기 위하여 TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)과 AES(Advanced Encryption Standard) IEEE 802.11i 보안 표준을 사용합니다. ● WPA2-PSK(WiFi Protected Access 2 - Pre Shared Key): WPA2 방식은 Pre-Shared Key(PSK) authentication 인증 방식을 사용하면서 WPA2 방식을 함께 사용합니다. ● WPA-NONE(WPA pre-shared key): Ad-Hoc 모드로 연결된 ANIO-SE 장치 사이에서 WEP 암호화보다 강화된 보안을 사용할 수 있도록 제공되는 인증 방식입니다.
		데이터 암호화 모드를 설정합니다. (NONE, WEP, TKIP, AES)
Encryption Type	NONE	<ul style="list-style-type: none"> ● NONE: 데이터 암호화를 설정하지 않습니다. ● WEP(Wired Equivalent Privacy): Access Point 와 송수신 하는 데이터를 64 비트 혹은 128 비트 키로 암호화 하여 보안성을 강화합니다. ● TKIP(Temporal Key Integrity Protocol): 일정한 순서 규칙이 있는 48 비트 초기화 벡터(WEP 방식은 24 비트 초기화 벡터)를 사용하여 키 재사용 및 재생 공격을 방지합니다. 또한 WEP 방식의 취약점인 키 공격을 보완할 수 있도록 패킷 별로 키 혼합 기능을 사용하고 패킷 위조 공격을 차단할 수 있도록 암호 Checksum 키 기능이 추가되었습니다. ● AES(Advanced Encryption Standard): 128, 192, 256 비트 등의 가변적인 크기의 키를 가지는 수학적 암호화 알고리즘을 사용합니다. 암호화된 무선 데이터는 AES 알고리즘 키를 사용하지 않으며 원래의 데이터로 다시 복호화 하는 것이 거의 불가능합니다. 따라서 허가 받지 않는 다른 무선 시스템이 무선 데이터를 수신하더라도 기밀이 유출되는 사고를 방지할 수 있습니다.
Key Index	1	Encryption Type 을 WEP 방식으로 설정하였을 경우 사용할 키 인덱스를 선택합니다. 사용자는 총 4 개의 서로 다른 키 값을 설정할 수 있습니다. (1,2,3,4)
Key	none	Encryption Type 을 WEP 방식으로 설정하였을 경우 WEP Key 를 입력합니다. 0~9, A~E 사이의 문자만 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> ● 64-bit WEP key 는 10 개의 문자열로 설정합니다. ● 128-bit WEP Key 는 26 개의 문자열로 설정합니다.
Password	none	Encryption Type 을 WPA 방식으로 설정하였을 경우 패스워드를 입력합니다. 0~9, A~Z 사이의 모든 문자를 사용하여 설정할 수 있습니다.
IP Address Mode	DHCP	WiFi 네트워크의 IP 주소 받기 방식을 설정합니다. <ul style="list-style-type: none"> ● Static: IP 주소/서브넷마스크/게이트웨이/DNS 값 지정 ● DHCP: DHCP 서버로부터 네트워크 정보 자동 할당
IP Address	192.168.0.2	WiFi 네트워크의 IP 주소를 설정합니다.
Subnet Mask	255.255.255.0	WiFi 네트워크의 서브넷 마스크를 설정합니다.
Gateway	192.168.1.1	WiFi 네트워크의 게이트웨이 주소를 설정합니다.
DNS	168.126.63.1	WiFi 네트워크의 Domain Name Server 주소를 설정합니다. DNS 서버는 반드시 설정할 필요는 없습니다.

5.4 PERIPHERAL

이 항목에서는 시리얼/모드버스 포트의 동작 환경을 설정합니다. 각각의 시리얼/모드버스 포트는 개별적으로 동작하기 때문에 사용하는 모든 포트를 각각 설정하시기 바랍니다. 상단 PERIPHERAL 메뉴를 선택한 후 화면 좌측 메뉴에서 Serial Port 포트 번호를 선택하여 각각의 포트를 설정합니다. 각각의 시리얼 포트마다 설정을 변경한 후 화면 하단의 [Save to Flash] 버튼을 클릭하여 변경된 값을 저장하시기 바랍니다. 임시 저장된 설정 값을 제품에 적용하여 사용하기 위해서는 화면 상단의 [TOOLS] 메뉴를 선택한 후 [Reboot] 메뉴를 클릭하여 시스템을 재시작 해야 합니다. [Reboot] 메뉴를 클릭하면 시스템은 자동으로 재시작 됩니다.

ANIO 시리즈 제품은 케이스 상단의 USB 포트에 USB to Serial 인터페이스 장치를 연결하여 시리얼/모드버스 포트를 확장할 수 있습니다. FTDI 칩셋 기반의 USB to Serial 인터페이스 장치를 연결하여 사용할 수 있으며 최대 16 포트까지 시리얼 포트를 확장할 수 있습니다. USB to Serial 인터페이스 장치를 연결할 경우 화면 좌측 메뉴에 설정 항목이 자동으로 표시됩니다. 자세한 문의는 당사로 연락 주시기 바랍니다.

[주의] USB to Serial 인터페이스 장치를 먼저 연결한 후 ANIO-SE 제품의 전원을 연결하시기 바랍니다. ANIO-SE 제품이 동작하는 상태에서 USB to Serial 인터페이스 장치를 연결할 경우 정상적으로 인식되지 않습니다.

Serial Port 설정 화면

SUMMARY	NETWORK	PERIPHERAL	TOOLS	STATUS	HELP
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>Serial Port 1</p> <p>Serial Port 2</p> </div> <div style="width: 80%;"> <p>Serial Port #1</p> <p>Operation Mode: TCP Server</p> <p>Interface: RS-232</p> <p>Local Socket Port: 7001</p> <p>Port Alias: Port-01</p> <p>Com Specification: Baud 9600 bps, Data 8 bits, Stop 1 bit, Parity None</p> <p>Flow Control: None</p> <p>Device Type: Data Only</p> <p>Remote IP Address: 0.0.0.0 / 7000, DNS</p> <p>KeepAlive: Enable, Time 15 secs, Probes 3 times, Intervals 5 secs</p> <p>Latency Time: 50 msec</p> <p>Forced Reconnect: Disable</p> <p>STX/ETX: Disable</p> <p>Signal Default: RTS High, DTR High</p> <p>Serial Input Condition: <input type="checkbox"/> Ignore Carriage Return(Serial Input) <input type="checkbox"/> Translate NL to CR(Serial Input)</p> <p>Port Login: Disable</p> <p>Serial Port Reset: <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Save to Flash"/></p> </div> </div>					
<p>Copyright 2007-2011 Witree.Co.Ltd. All rights reserved. http://www.witree.co.kr</p>					

ANIO-SE 제품은 각각의 시리얼 포트에 대하여 다음과 같은 항목을 설정할 수 있습니다.

항목	설명
Operation Mode	시리얼 포트의 동작 모드를 설정합니다. ANIO-SE 제품은 시리얼 포트에 입출력되는 시리얼 데이터를 10/100Mbps 이더넷 네트워크를 통해 송수신할 수 있을 뿐만 아니라 USB 포트에 연결된 무선랜 네트워크로도 송수신할 수 있습니다. 또한 특정 포트의 시리얼 데이터는 무선랜을 통해 송수신하고 나머지 특정 포트의 시리얼 데이터는 10/100Mbps 이더넷을 통해 송수신할 수도 있습니다.
	기본값: TCP Server

Disable

해당 시리얼 포트를 사용하지 않도록 설정합니다.

TCP Server

ANIO-SE 제품의 해당 시리얼 포트가 TCP Server 모드로 동작합니다. 따라서 ANIO-SE 제품의 해당 시리얼 포트와 통신하는 유무선 이더넷 장치는 TCP Client 모드로 동작하며 Local Socket Port 항목에 설정된 소켓 번호를 통해 ANIO-SE 제품에 연결됩니다. 해당 시리얼 포트에 입출력 되는 시리얼 데이터는 TCP 소켓 통신을 통해 유무선 이더넷 장치와 송수신 됩니다.

TCP Client

ANIO-SE 제품의 해당 시리얼 포트는 TCP Client 모드로 동작하며 Remote IP Address 항목에 설정된 유무선 이더넷 장치의 서버 IP 주소와 소켓 번호로 연결합니다. 서버 IP 주소가 DNS 형태일 경우 DNS 이름을 입력합니다. 해당 시리얼 포트에 입출력 되는 시리얼 데이터는 TCP 소켓 통신을 통해 유무선 이더넷 장치와 송수신 됩니다.

TCP Broadcast

ANIO-SE 제품의 해당 시리얼 포트는 TCP Server 모드로 동작하며 최대 32 개의 TCP Client 장치가 유무선 이더넷으로 동시에 연결될 수 있습니다. 해당 시리얼 포트와 통신하는 유무선 이더넷 장치는 TCP Client 모드로 동작하며 Local Socket Port 항목에 설정된 소켓 번호로 연결됩니다. 연결된 모든 Client 장치로부터 수신된 데이터는 해당 시리얼 포트에 출력되며, 시리얼 포트에 입력된 시리얼 데이터는 TCP 소켓 통신으로 연결된 모든 Client 장치로 동시에 전송됩니다.

UDP Server

ANIO-SE 제품의 해당 시리얼 포트는 UDP Server 모드로 동작합니다. 따라서 ANIO-SE 제품의 해당 포트와 통신하는 유무선 이더넷 장치는 UDP Client 모드로 동작하며 Local Socket Port 항목에 설정된 소켓 번호를 통해 UDP 패킷을 송수신합니다. 해당 시리얼 포트에 입출력 되는 시리얼 데이터는 UDP 소켓 통신을 통해 유무선 이더넷 장치와 송수신 됩니다.

UDP Client

ANIO-SE 제품의 해당 시리얼 포트는 UDP Client 모드로 동작하며 Remote IP Address 항목에 설정된 서버 IP 주소와 소켓 번호를 이용하여 UDP 데이터를 송수신합니다. 서버 IP 주소가 DNS 형태일 경우 DNS 이름을 입력합니다. 해당 시리얼 포트에 입출력 되는 시리얼 데이터는 UDP 소켓 통신을 통해 유무선 이더넷 장치와 송수신 됩니다.

Modbus Slave(RTU)

ANIO-SE 제품의 해당 시리얼 포트에 Modbus Slave(RTU) 장치를 연결한 후 유무선 이더넷 네트워크를 통해 Modbus/TCP 클라이언트 어플리케이션과 데이터를 송수신 합니다.

Modbus Slave(ASCII)

ANIO-SE 제품의 해당 시리얼 포트에 Modbus Slave(ASCII) 장치를 연결한 후 유무선 이더넷 네트워크를 통해 Modbus/TCP 클라이언트 어플리케이션과 데이터를 송수신 합니다.

Modbus Master(RTU)

ANIO-SE 제품의 해당 시리얼 포트에 Modbus Master(RTU) 장치를 연결한 후 유무선 이더넷 네트워크를 통해 Modbus/TCP 서버 어플리케이션과 데이터를 송수신 합니다.

Modbus Master(ASCII)

ANIO-SE 제품의 해당 시리얼 포트에 Modbus Master(RTU) 장치를 연결한 후 유무선 이더넷 네트워크를 통해 Modbus/TCP 서버 어플리케이션과 데이터를 송수신 합니다.

Operation Mode

Interface

시리얼 포트의 인터페이스 방식을 설정합니다. ANIO-SE 제품의 시리얼 포트에 연결되는 장치의 통신 방식을 확인하시기 바랍니다.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Serial Port 1(DB9 포트): RS232 (사용자 변경 불가능) ● Serial Port 2(5-Pin Terminal Block 포트): 기본값 RS422 RS422: RS422 장치를 연결할 경우 설정 RS485(No-Echo): No-Echo 방식의 RS485 장치를 연결할 경우 설정 RS485(Echo): Echo 방식의 RS485 장치를 연결할 경우 설정
Local Socket Port	<p>해당 시리얼 포트를 TCP Server, TCP Broadcast, UDP Server 모드로 설정할 경우 유무선 이더넷 클라이언트 장치와 통신할 소켓 통신 번호를 지정합니다. 해당 시리얼 포트는 설정된 소켓 포트 번호로부터 TCP 혹은 UDP 소켓 클라이언트의 접속을 대기합니다. 각각의 시리얼 포트는 서로 다른 소켓 번호로 설정되어야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Serial Port 1(DB9 포트) 기본값: 7001 ● Serial Port 2(5-Pin Terminal Block 포트) 기본값: 7002
Port Alias	<p>해당 시리얼 포트의 사용 용도 및 연결된 장치를 쉽게 식별할 수 있도록 짧은 설명을 지정합니다. (최대 16 바이트) 설정하지 않아도 제품 기능 및 사용에 영향을 주지 않습니다.</p>
Baud Rate	<p>시리얼 통신 속도를 설정합니다. 기본값: 9600 Baudrate 설정 지원 속도: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600</p>
Data Bits	<p>바이트를 구성하는 비트 수를 설정합니다. 기본값: 8 bits (5, 6, 7, 8 중 선택)</p>
Stop Bits	<p>정지 비트 수를 설정합니다. 기본값: 1 bit (1, 2 중 선택)</p>
Parity	<p>패리티 체크 방식을 설정합니다. 기본값: None (None, Odd, Even 중 선택)</p>
Flow Control	<p>흐름제어 방식을 설정합니다. 기본값: None (None, Xon/Xoff, RTS/CTS 중 선택)</p>
Device Type	<p>시리얼 포트에 연결된 장치에 대하여 신호선 검사 여부를 설정합니다. 기본값: Data Only</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Data Only: ANIO-SE 제품과 시리얼 장치를 연결할 때 TXD, RXD, GND 신호 선만 연결하여 통신합니다. ● Modem Signals: ANIO-SE 제품과 시리얼 장치를 연결할 때 모든 모뎀 신호선(RI 제외)을 연결하고 신호선 상태를 검사하여 통신합니다.
Remote IP Address/Port	<p>ANIO-SE 제품의 해당 시리얼 포트를 TCP Client, UDP Client 모드로 사용할 경우, 소켓 통신을 연결할 TCP Server 및 UDP Server 장치의 IP 주소와 소켓 포트 번호를 설정합니다. 기본값: 0.0.0.0/7000</p>
KeepAlive	<p>기본값: Enable, Time 15secs, Probes 3times, Intervals 5 secs</p> <p>ANIO-SE 제품의 해당 시리얼 포트와 유무선 이더넷 장치 사이의 TCP 소켓 연결 상태를 지속적으로 관리할 수 있도록 Keep Alive 값을 설정할 수 있습니다. TCP 통신 모드를 사용할 경우 통신 연결 상태를 점검하고 유지할 수 있도록 Keep Alive 기능을 사용하실 것을 권장합니다.</p> <p>TCP 소켓 통신이 정상적으로 연결된 상태에서 ANIO-SE 제품의 시리얼 포트로 지정된 시간 동안 데이터 통신이 없을 경우 해당 시리얼 포트의 TCP 소켓 연결 상태를 검사합니다. 만약 TCP 소켓 연결에 이상이 있다고 판단되면 기존의 소켓 연결을 자동으로 종료합니다. TCP Server 모드로 설정된 ANIO-SE 제품의 시리얼 포트는 소켓 연결을 종료한 후 TCP Client 장치가 재연결 할 수 있도록 소켓 연결을 대기하고, TCP Client 모드로 설정되어 있을 경우 지정된 TCP Server 장치로 재 연결을 요청합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Disable: Keep Alive 기능을 사용하지 않음 ● Enable: Keep Alive 기능을 사용하도록 설정 ● Time: 설정된 시간 동안 TCP 데이터 통신이 없을 경우, ANIO-SE 제품의 시리얼 포트와 유무선 이더넷으로 연결된 장치에 Probe 패킷을 전송하여 통신 연결에 문제가 없는지 검사를 시작합니다. Time 값은 사용자 시스템의 특성을 기반으로 적정한 값을 설정하시기 바랍니다. Time 값을 너무 짧게 설정할 경우 Probe 패킷이 필요 이상으로 빈번하게 전송될 수 있으며, 너무 길게 설정할 경우 장애 발생 시 통신 복구 시간이 다소 늦어질 수 있습니다.

- **Probes:** 전송될 Probe 패킷의 수를 설정합니다.
- **Interval:** 전송될 Probe 패킷과 패킷 사이의 시간 간격을 설정합니다.

예를 들어 기본값으로 KeepAlive 값이 설정된 경우, 15 초 동안 ANIO-SE 제품의 해당 시리얼 포트와 유무선 이더넷 장치 사이에 데이터 통신이 발생하지 않으면 총 3 회에 걸쳐 Probe 패킷을 5 초 단위로 유무선 이더넷 장치로 전송하여 소켓 연결 상태를 확인합니다. 따라서 ANIO-SE 제품의 시리얼 포트와 유무선 이더넷 장치 사이에 비정상적으로 소켓 연결이 끊어진 경우, 30 초 후에 소켓이 자동으로 재연결 되거나 소켓 연결을 대기한 상태로 전환될 수 있습니다.

Latency Time	<p>기본값: 0 (1/1000 초 단위)</p> <p>ANIO-SE 제품의 시리얼 포트를 통해 입력되는 데이터를 유선랜 이더넷 패킷이나 WiFi 무선랜 패킷으로 변환할 때 변환되는 시리얼 데이터의 단위를 지정할 수 있습니다. 예를 들어 Latency Time 값이 0 으로 설정되어 있을 경우, ANIO-SE 제품의 시리얼 포트에 100 바이트의 시리얼 데이터가 연속적으로 입력되면 ANIO-SE 제품은 입력되는 시리얼 데이터를 즉시 유선랜/무선랜 패킷으로 변환하여 원격 TCP/IP 장치로 전송합니다. 따라서 실시간 데이터 전송 기능은 항상되지만 100 개의 시리얼 데이터가 여러 개의 유무선 이더넷 패킷으로 분리되어 전송되기 때문에 네트워크에 많은 트래픽을 유발하게 됩니다. Latency Time 값을 0 이 아닌 값으로 설정할 경우, 시리얼 포트를 통해 입력되는 데이터를 임시로 버퍼에 저장하다가 설정된 시간만큼 시리얼 데이터가 입력되지 않을 경우 저장된 시리얼 데이터를 단일 패킷으로 변환하여 한번에 유무선 이더넷 네트워크로 전송하게 됩니다. 이러한 방식은 트래픽을 감소하여 네트워크 효율을 높일 수 있지만 실시간 데이터 전송 효율은 낮아지게 됩니다.</p>
Forced Reconnect	<p>ANIO-SE 제품의 해당 시리얼 포트가 TCP Server 혹은 TCP Broadcast 모드로 동작할 때, TCP Client 장치와 소켓 통신이 연결되어 있는 상태에서 또 다른 TCP Client 장치로부터 소켓 연결을 요청 받을 경우 기존의 소켓 연결을 강제로 종료하고 새로운 소켓 통신을 연결합니다. Forced Reconnect 기능을 사용하면 TCP Client 장치를 재부팅/리셋 하여도 곧바로 TCP Server 장치에 다시 연결할 수 있습니다. 기본값: Disable</p> <p>Enable TCP Server 나 TCP Broadcast 모드로 동작할 때, TCP 클라이언트와 이미 소켓 통신이 연결 되어 있는 상태에서 또 다른 소켓 연결 요청 메시지를 수신할 경우 기존의 소켓 연결을 강제로 종료하고 새로운 소켓 연결 요청을 수락합니다.</p> <p>Disable TCP Server 나 TCP Broadcast 모드로 동작할 때, TCP 클라이언트와 이미 소켓 통신이 연결 되어 있을 경우 또 다른 소켓 연결 요청을 거절합니다. 서버와의 소켓 통신이 비정상적으로 종료되었을 경우, TCP 클라이언트 장치는 서버와 소켓을 재 연결하기 위해서 [Keep Alive] 설정에 지정된 시간 동안 대기해야 합니다.</p>
STX / ETX	<p>특정 시리얼 장치들은 데이터 프레임에 STX 와 ETX 값이 포함되지 않을 경우 정상적인 데이터 전송을 처리하지 않을 수 있습니다. 기본값: Disable</p> <p>Enable 유무선 이더넷을 통해 수신되는 패킷 데이터 중에서 STX 와 ETX 가 일치하는 패킷 데이터만 시리얼 데이터로 변환하여 ANIO-SE 제품의 시리얼 포트에 출력합니다. STX/ETX 값은 각각 2 바이트까지 설정할 수 있습니다.</p> <p>Disable 유무선 이더넷을 통해 수신되는 모든 패킷 데이터를 시리얼 데이터로 변환하여 ANIO-SE 제품의 시리얼 포트에 출력합니다.</p>
Signal Default	<p>제품 부팅이 완료된 후 RTS, DTR 신호선의 기본 출력 상태를 설정합니다. 기본값: High</p> <p>RTS High/Low 해당 시리얼 포트의 RTS 신호를 항상 High 또는 Low 상태로 설정합니다.</p> <p>DTR High/Low 해당 시리얼 포트의 DTR 신호를 항상 High 또는 Low 상태로 설정합니다.</p>

	기본값: 사용하지 않음
Serial Input Condition	<p>Ignore Carriage Return(Serial Input) ANIO-SE 제품의 해당 시리얼 포트에 입력된 데이터에서 Carriage Return(0x0d) 문자를 삭제하고 나머지 데이터를 패킷으로 변환하여 유무선 이더넷 네트워크로 전송합니다.</p> <p>Translate NL to CR (Serial Input) ANIO-SE 제품의 시리얼 포트에 입력된 데이터에서 New Line(0x0a) 문자를 Carriage Return(0x0d) 문자로 자동 변환한 뒤 유무선 이더넷 패킷으로 변환하여 네트워크로 전송합니다.</p>
	<p>ANIO-SE 제품의 해당 시리얼 포트가 TCP Server 혹은 TCP Broadcast 모드로 동작할 때, 소켓 연결을 요청하는 TCP 클라이언트에게 사용자 아이디와 비밀번호를 확인하도록 설정합니다. 기본값: Disable</p> <p>Enable 로 설정할 경우 Username 과 Password 를 설정해야 합니다.</p>
Port Login	<p>이 항목을 체크하고 화면 하단의 [Save to Flash] 버튼을 클릭하면 현재 설정하는 시리얼 포트의 소켓 연결이 종료되고 해당 시리얼 포트에 연결된 프로세스가 자동으로 재시작 됩니다. 프로세스가 재시작 되면서 시리얼 포트의 동작 상태 및 소켓 연결이 자동으로 초기화 됩니다. ANIO-SE 제품을 재부팅 하지 않아도 해당 시리얼 포트의 이상 유무를 판단하기 위하여 특정 포트를 리셋 할 수 있습니다.</p>
Serial Port Reset	

Modbus 통신 설정

Operation Mode 를 Modbus Master 나 Modbus Slave 로 설정한 경우

Local Modbus Socket Port	ANIO-SE 제품의 해당 시리얼 포트를 Modbus Slave(RTU 또는 ASCII) 모드로 사용할 경우, Modbus/TCP 클라이언트 어플리케이션이 연결되는 소켓 번호를 설정합니다. 기본값: 502												
Virtual Slave ID Offset	<p>ANIO-SE 제품의 해당 시리얼 포트를 Modbus Slave(RTU 또는 ASCII) 모드로 사용할 경우 설정합니다. 기본값: 0 설정 가능: -255 ~ 255</p> <p>사용자는 ANIO-SE 제품에 연결된 모드버스 장치의 SLAVE ID 를 가상의 값으로 변경할 수 있습니다. 사용자 환경에 따라 동일한 MODBUS SLAVE ID 를 가진 장치들을 ANIO-SE 제품에 연결해야 하는 경우가 발생할 수 있습니다. 이 경우, 동일한 MODBUS SLAVE ID 를 가진 장치들을 Offset 값을 통해 가상의 MODBUS SLAVE ID 체계로 변환하여 사용이 가능합니다.</p> <p>예를 들어, ANIO-SE 제품의 시리얼 포트에 동일한 MODBUS SLAVE ID(Real ID)를 가진 장치가 각각 연결되어 있고 Offset 값을 아래와 같이 설정합니다. 이때 Serial MODBUS SLAVE 장치들은 각각 다른 Virtual SLAVE ID 값을 통해 상대편 MODBUS MASTER 장치와 통신할 수 있습니다.</p> <table border="1" data-bbox="454 1507 1422 1615"> <thead> <tr> <th>ANIO-SE</th> <th>Real SLAVE ID</th> <th>Virtual Slave ID Offset</th> <th>Virtual SLAVE ID</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 번 포트</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2 번 포트</td> <td>1</td> <td>-1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	ANIO-SE	Real SLAVE ID	Virtual Slave ID Offset	Virtual SLAVE ID	1 번 포트	1	0	1	2 번 포트	1	-1	2
	ANIO-SE	Real SLAVE ID	Virtual Slave ID Offset	Virtual SLAVE ID									
1 번 포트	1	0	1										
2 번 포트	1	-1	2										
Number of Slave Group	<p>ANIO-SE 제품의 해당 시리얼 포트를 Modbus Master(RTU 또는 ASCII) 모드로 사용할 경우 연결할 Modbus/TCP 서버 정보를 설정합니다. Modbus/TCP 서버 장치가 여러 개로 구성될 경우 그룹 수를 설정합니다. 기본값: 0</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Slave IP: Modbus/TCP 서버의 IP 주소와 소켓 번호 ● Slave ID: Modbus/TCP 서버에 연결되어 있는 슬레이브 장치의 ID 범위 만약 상대편 장치에 1 개의 MODBUS SLAVE 장치만 연결되어 있을 경우에는 해당 장치의 MODBUS SLAVE ID 를 2 번 입력합니다. (예: Slave ID 77 ~ 77) ● Offset: Modbus Master 장치에서 요청한 메시지의 슬레이브 ID 값을 조정할 필요가 있을 경우 사용, Modbus Master 에서 요청한 슬레이브 ID 값에 Offset 값을 더하여 Slave 장치로 전송(- 값 설정 가능) 												

USB to Serial 인터페이스 장치 연결 (시리얼/모드버스 포트 추가)

ANIO 시리즈 제품은 케이스 상단의 USB 포트에 USB to Serial 인터페이스 장치를 연결하여 시리얼/모드버스 포트를 확장할 수 있습니다. FTDI 칩셋 기반의 USB to Serial 인터페이스 장치를 연결하여 사용할 수 있으며 최대 16 포트까지 시리얼 포트를 확장할 수 있습니다. USB to Serial 인터페이스 장치를 연결할 경우 화면 좌측 메뉴에 USB Serial Port 메뉴가 자동으로 표시됩니다.

[주의] USB to Serial 인터페이스 장치를 USB 포트에 먼저 연결한 후 ANIO-SE 제품의 전원을 연결하시기 바랍니다. ANIO-SE 제품이 동작하는 상태에서 USB to Serial 인터페이스 장치를 연결할 경우 정상적으로 인식되지 않습니다.

아래의 그림은 ANIO-SE 제품에 4 포트 USB to Serial 인터페이스 장치를 연결했을 때의 화면 이미지입니다. 사용자는 USB to Serial 인터페이스 장치를 연결하여 최대 16 포트까지 시리얼/모드버스 포트를 확장할 수 있습니다. 화면에서 USB Serial Port 설정 메뉴는 ANIO-SE 제품의 기본 시리얼 포트(Serial Port 1/2) 설정과 동일합니다. 다만 RS232/RS422/RS485 와 같은 Interface 설정은 USB to Serial 인터페이스 장치의 제조사 모델에 따라 미리 정해져 있기 때문에 설정을 변경할 수 없습니다. 화면 상단의 USB Serial Port Number 메뉴에서 각각의 시리얼 포트를 선택하여 설정할 수 있습니다. 각각의 시리얼 포트 마다 설정을 변경한 후 화면 하단의 [Save to Flash] 버튼을 클릭하여 변경된 값을 저장하시기 바랍니다. 임시 저장된 설정 값을 제품에 적용하여 사용하기 위해서는 화면 상단의 [TOOLS] 메뉴를 선택한 후 [Reboot] 메뉴를 클릭하여 시스템을 재시작 해야 합니다. [Reboot] 메뉴를 클릭하면 시스템은 자동으로 재시작 됩니다.

USB Serial 포트 설정 화면

SUMMARY	NETWORK	PERIPHERAL	TOOLS	STATUS	HELP
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Serial Port 1</p> <p>Serial Port 2</p> <p>USB Serial Port</p> </div>					
<p>USB Serial Port #1</p> <hr/> <p>USB Serial Port Number (1) (2) (3) (4)</p> <p>Operation Mode TCP Server</p> <p>Interface depend on your USB serial port.</p> <p>Local Socket Port 7003</p> <p>Port Alias Port-03</p> <p>Com Specification Baud 9600 bps Data 8 bits Stop 1 bit Parity None</p> <p>Flow Control None</p> <p>Device Type Data Only</p> <p>Remote IP Address 0.0.0.0 / 7000 DNS</p> <p>KeepAlive Enable Time 15 secs Probes 3 times Intervals 5 secs</p> <p>Latency Time 50 msec</p> <p>Forced Reconnect Disable</p> <p>STX/ETX Disable</p> <p>Signal Default RTS High DTR High</p> <p>Serial Input Condition <input type="checkbox"/> Ignore Carriage Return(Serial Input) <input type="checkbox"/> Translate NL to CR (Serial Input)</p> <p>Port Login Disable</p> <p>Serial Port Reset <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">Save to Flash</p>					
<p>Copyright 2007-2011 Witree.Co.Ltd. All rights reserved. http://www.witree.co.kr</p>					

5.5 TOOLS

ANIO-SE 제품의 시스템 날짜 및 시간을 설정할 수 있으며 시스템 재시작, 로그인 계정 정보 수정, 설정 초기화, 펌웨어 업데이트, 설정 상태 저장 및 복구 등의 작업을 처리할 수 있습니다.

- **Date & Time 메뉴:** 타임 서버(NTS) 및 시스템 시간을 설정합니다.
- **Reboot 메뉴:** 변경된 설정을 저장한 후 재부팅 합니다.
- **Account 메뉴:** 로그인 ID 와 비밀번호를 설정합니다.
- **Factory Default 메뉴:** 제품 설정을 공장 출하시 초기 상태로 변경합니다.
- **Firmware Update 메뉴:** 제품 펌웨어를 업데이트 합니다.
- **Save/Restore 메뉴:** 제품 설정 상태를 USB 메모리에 저장하거나 USB 메모리에 저장된 설정 파일로 제품 설정 상태를 복구합니다.

Date & Time 설정화면

Date & Time 메뉴에서는 다음과 같은 항목을 설정할 수 있습니다.

항목	기본값	설명
Time Server	Disable	NTS(Network Time Server) 사용 여부를 설정합니다. Disable: 타임서버를 사용하지 않습니다. ANIO-SE 제품은 부팅이 완료 후 기본 설정된 날짜 및 시간을 기준으로 동작합니다. 기본 날짜 및 시간: 2011년 1월 1일 0시 0분 Enable: ANIO-SE 제품은 설정된 타임 서버로부터 시스템 시간 정보를 갱신합니다. ANIO-SE 제품은 타임 서버에 연결 가능한 네트워크에 설치되어 있어야 합니다.
Time Server Address	time.bora.net	NTS 서버의 주소를 설정합니다.
Date	2011/1/1	시스템 기본 날짜(년/월/일) 정보를 설정합니다. NTS(Network Time Server)가 Disable 상태로 설정되어 있거나 NTS와 통신할 수 없을 경우 설정된 기본 날짜를 기준으로 시스템이 동작합니다.
Time	0/0	시스템 기본 시간(시/분) 정보를 설정합니다. NTS(Network Time Server)가 Disable 상태로 설정되어 있거나 NTS와 통신할 수 없을 경우 설정된 기본 시간을 기준으로 시스템이 동작합니다.

Reboot 메뉴 화면

SUMMARY	NETWORK	PERIPHERAL	TOOLS	STATUS	HELP
<div style="display: flex;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> <p>Date & Time</p> <p>Reboot</p> <p>Account</p> <p>Factory Default</p> <p>Firmware Update</p> <p>Save/Restore</p> </div> <div style="padding: 5px;"> <p>REBOOT</p> <hr/> <p>All your configuration changes will be saved on ANIO Your configuration changes will be in effect after the device reboots automatically.</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="REBOOT"/></p> </div> </div>					

ANIO-SE 제품의 설정을 변경한 후 해당 설정 화면의 하단에 위치한 [Save to Flash] 버튼을 클릭하면 변경된 설정 내용이 임시로 저장됩니다. 모든 설정을 변경한 후 [TOOLS] 메뉴의 [Reboot] 메뉴를 클릭하면 시스템이 자동으로 재시작 되면서 변경된 설정 값이 적용되어 동작합니다.

[Reboot] 메뉴를 통해 시스템을 재시작 하는 경우 [STATUS] 메뉴의 각종 시스템 로그 정보가 사라지게 됩니다. 시스템 분석을 위해 로그 메시지가 필요한 경우 [Reboot] 메뉴를 실행하기 전에 USB 메모리에 로그 메시지를 저장하시기 바랍니다.


Account 설정 화면

SUMMARY	NETWORK	PERIPHERAL	TOOLS	STATUS	HELP
<div style="display: flex;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> <p>Date & Time</p> <p>Reboot</p> <p>Account</p> <p>Factory Default</p> <p>Firmware Update</p> <p>Save/Restore</p> </div> <div style="padding: 5px;"> <p>Change ID</p> <hr/> <p>Current ID anio</p> <p>New ID <input type="text"/></p> <p>Change Password</p> <hr/> <p>Enter Current Password <input type="text"/></p> <p>Enter New Password <input type="text"/></p> <p>Retype New Password <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Change Account"/></p> </div> </div>					

ANIO-SE 제품은 웹 접속을 통하여 제품 설정 상태를 확인하거나 변경할 수 있습니다. 웹 접속에 사용되는 Username 및 Password 는 공장 출하 시 anio / anio 입니다. Username 과 Password 설정 값은 대소문자를 구분합니다. 제품 설치를 완료한 후 장치 관리 및 보안을 위하여 로그인 계정 정보를 가급적 변경하여 사용하실 것을 권장합니다. 또한 로그인 계정 정보를 변경하였을 경우 변경된 값을 따로 기록하여 보관하시기 바랍니다. 로그인 계정 정보를 기억하지 못할 경우 제품에 접속할 수 없습니다.

변경된 로그인 계정으로 제품에 접속하지 못할 경우 제품 설정을 초기화 한 후 재설정 하셔야 합니다. 제품 전원을 연결한 상태에서 제품 케이스 앞면에 위치한 리셋 스위치를 5 초 이상 누르면 공장 출하 시 초기 상태로 자동 변경됩니다.


Factory Default 설정 화면

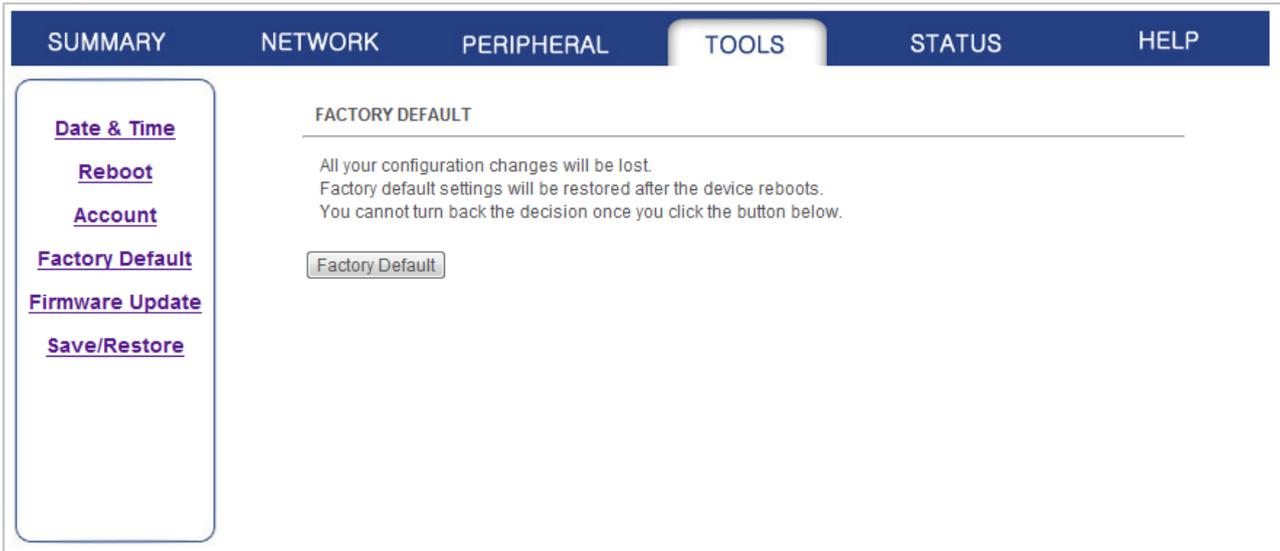

ANIO-SE 제품의 모든 설정 값을 공장 출하 시 초기 상태로 변경합니다. 'Factory Default' 버튼을 클릭하면 기존에 변경된 모든 설정 값이 삭제되고 기본 값으로 변환되어 자동으로 재시작 됩니다. Factory Default 작업 이후에는 이전 설정 상태로 다시 복구할 수 없으니 주의하시기 바랍니다. 초기화가 완료되면 192.168.1.2 기본 IP 주소로 변경되오니 제품 접속에 사용되는 컴퓨터의 네트워크 정보를 확인하시기 바랍니다.

기본 IP 주소: 192.168.1.2 Login Username: anio Password: anio


Firmware Update 메뉴 화면

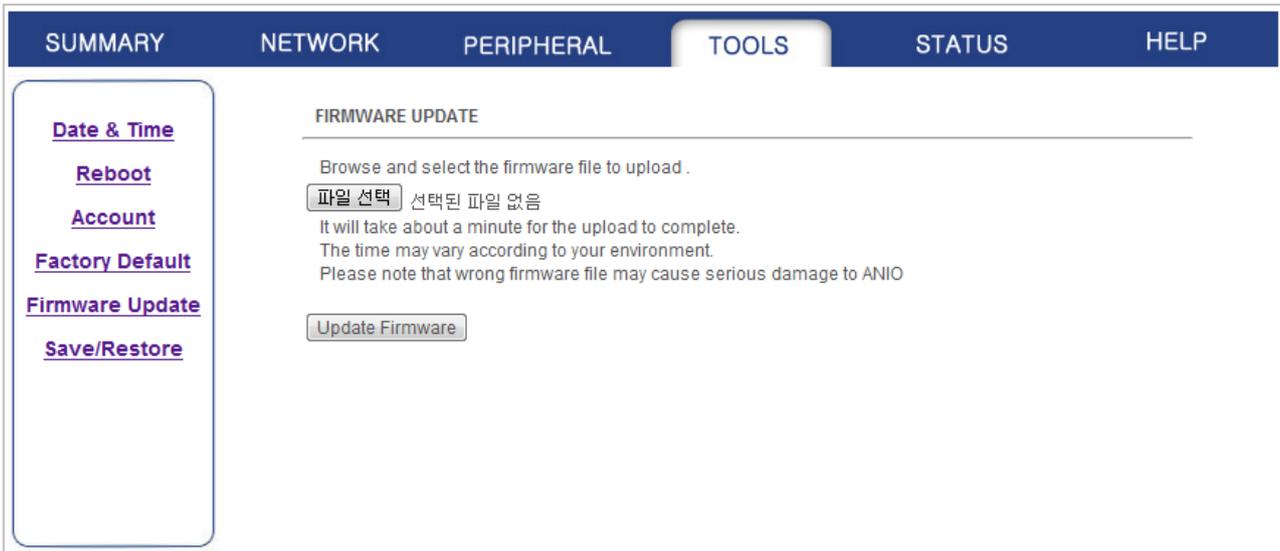

ANIO-SE 제품의 펌웨어는 오류 수정 및 기능 추가로 인하여 버전이 업그레이드 될 수 있습니다. 최신 펌웨어 정보는 당사 홈페이지나 전화 상담을 통해 확인하실 수 있습니다. 펌웨어는 ANIO-SE 제품의 플래시 메모리에서 동작하는 어플리케이션으로서 사용자가 직접 펌웨어를 업데이트 할 수 있습니다. 최신 펌웨어를 확인하신 후 업데이트 작업에 사용할 컴퓨터에 최신 펌웨어 파일을 저장합니다. '파일 선택' 버튼을 클릭하여 저장된 펌웨어 파일의 위치를 지정한 후 'Update Firmware' 버튼을 클릭합니다. 선택한 펌웨어는 이더넷을 통해 ANIO-SE 제품에 업로드 됩니다. 컴퓨터에서 ANIO-SE 제품으로 펌웨어 파일 전송이 완료되면 약 60 초 이내에 새로운 펌웨어를 플래시 메모리에 저장한 후 자동으로 재시작 됩니다.

[주의] 제품이 자동으로 재시작 되기 전에 전원을 끄거나 네트워크 연결을 해제할 경우 제품에 심각한 영향을 줄 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 펌웨어 파일이 정상적으로 제품에 업로드 되는 것은 웹 브라우저 메시지를 통해 확인할 수 있으며, 전면 LED 상태를 확인하여 정상적으로 재부팅 되는지 확인하시기 바랍니다.

Save & Restore 메뉴 화면

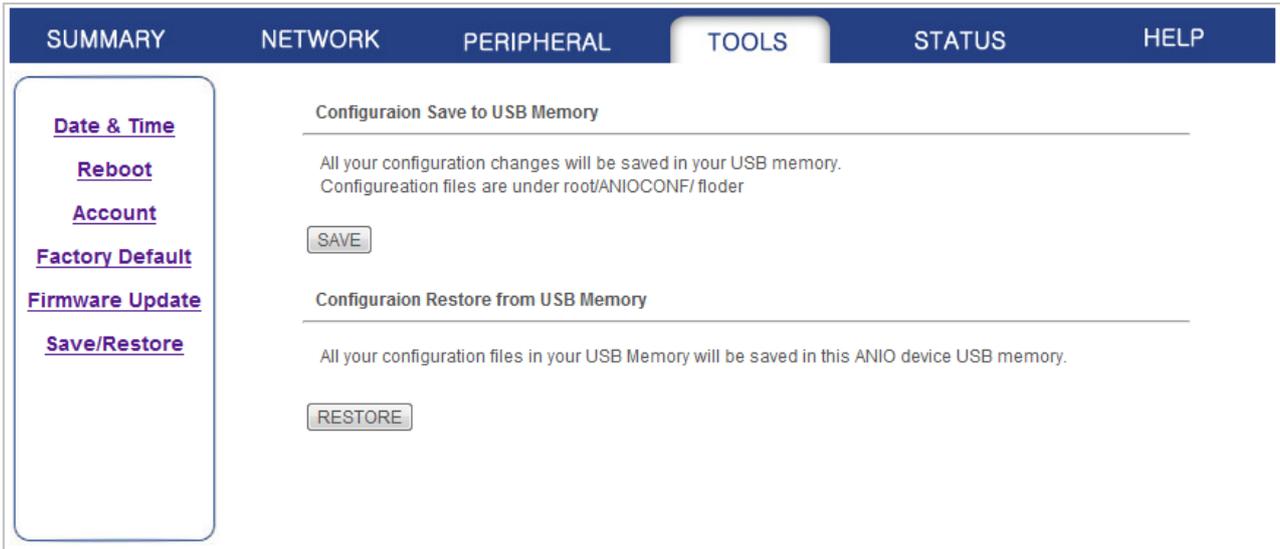

ANIO-SE 제품은 현재 설정 상태를 USB 메모리에 저장하거나, USB 메모리에 저장된 설정 파일을 기반으로 설정 상태를 복구할 수 있습니다. 따라서 파손된 하드웨어를 교체할 때 현장에서 신속하게 작업을 완료할 수 있으며 여러 대의 ANIO-SE 제품을 유사한 값으로 설정할 때에도 유용하게 사용할 수 있습니다.



- **설정 저장**
먼저 USB 메모리를 ANIO-SE 제품의 케이스 상단에 위치한 USB 슬롯에 연결한 합니다. 웹 화면에서 [SAVE] 버튼을 클릭하면 ANIO-SE 제품의 설정 값이 USB 메모리로 자동 저장 됩니다. USB 메모리의 최상위 폴더에 'anioconf' 폴더가 자동으로 생성되고 설정 파일이 저장됩니다. USB 메모리에 기존의 다른 설정 파일이 있을 경우 새로운 설정 파일로 대체됩니다.
- **설정 복구**
먼저 USB 메모리를 ANIO-SE 제품의 케이스 상단에 위치한 USB 슬롯에 연결한 합니다. 웹 화면에서 [RESTORE] 버튼을 클릭하면 USB 메모리의 'anioconf' 폴더에 저장된 설정 파일을 자동으로 ANIO-SE 제품에 적용합니다. 변경된 설정으로 제품을 동작시키기 위하여 화면 상단의 [TOOLS] 메뉴를 선택한 후 화면 좌측의 [Reboot] 메뉴를 선택합니다.

[주의] 1 개의 USB 메모리에 여러 개의 ANIO-SE 제품의 설정 파일을 저장할 수 없습니다. ANIO-SE 제품 마다 각각의 소용량 USB 메모리를 사용하여 ANIO-SE 제품의 설정을 저장하시기 바랍니다.

5.6 STATUS

웹 메뉴를 통해 ANIO-SE 제품의 시스템 로그 정보 및 각종 네트워크 상태 정보를 확인할 수 있습니다. 시스템의 시작과 종료 시간, 각 시리얼 포트의 소켓 연결 및 종료 상태, 설정 변경 시간 등이 기록되며 네트워크 관리 및 시스템 디버깅 작업에 유용하게 이용하실 수 있습니다.

System Log 화면

화면 상단의 [SAVE TO USB] 버튼을 클릭하면 현재까지 ANIO-SE 장치에 기록된 로그 메시지를 USB 메모리에 저장할 수 있습니다. 로그 메시지는 USB 메모리의 /ANIOCONF 폴더에 저장됩니다.

IP Statistics 화면

IP 데이터 통신과 관련된 통계 자료를 확인할 수 있습니다.

TCP Statistics 화면

SUMMARY	NETWORK	PERIPHERAL	TOOLS	STATUS	HELP
---------	---------	------------	-------	--------	------

[System Log](#)

[IP Statistics](#)

[TCP Statistics](#)

[UDP Statistics](#)

[ICMP Statistics](#)

TCP Statistics

0 active connections openings
 147 passive connection openings
 0 failed connection attempts
 0 connection resets received
 2 connections established
 1056 segments received
 1059 segments send out
 0 segments retransmitted
 0 bad segments received.
 0 resets sent

ArpFilter: 0
 136 TCP sockets finished time wait in fast timer
 4 delayed acks sent
 121 packets header predicted
 TCPPureAcks: 316
 TCPHPAcks: 223
 TCPRecovery: 0
 TCPSackRecovery: 0
 TCPSACKReneging: 0
 TCPFACKReorder: 0
 TCPSACKReorder: 0
 TCPReorder: 0
 TCPTSReorder: 0
 TCPFullUndo: 0
 TCPPartialUndo: 0
 TCPDACKUndo: 0
 TCPLossUndo: 0
 TCPLoss: 0
 TCPLostRetransmit: 0
 TCPRecoveryFailures: 0
 TCPSackFailures: 0
 TCPLossFailures: 0
 TCPFastRetrans: 0
 TCPForwardRetrans: 0
 TCPSlowStartRetrans: 0
 TCPTimeouts: 0
 TCPRecoveryFail: 0
 TCPSackRecoveryFail: 0
 TCPSchedulerFailed: 0
 TCPRecvCollapsed: 0
 TCPDACKOldSent: 0
 TCPDACKOfSent: 0
 TCPDACKRecv: 0

Copyright 2007-2011
 Witree Co.Ltd.
 All rights reserved.
<http://www.witree.co.kr>

TCP 통신에 대한 패킷 통계 자료를 확인 할 수 있습니다.

UDP Statistics 화면

SUMMARY	NETWORK	PERIPHERAL	TOOLS	STATUS	HELP
---------	---------	------------	-------	--------	------

[System Log](#)

[IP Statistics](#)

[TCP Statistics](#)

[UDP Statistics](#)

[ICMP Statistics](#)

UDP Statistics

0 packets received
 0 packets to unknown port received.
 0 packet receive errors
 0 packets sent
 RcvbufErrors: 0
 SndbufErrors: 0

InDatagrams: 0
 NoPorts: 0
 InErrors: 0
 OutDatagrams: 0
 RcvbufErrors: 0
 SndbufErrors: 0

UDP 통신에 대한 패킷 통계 자료를 확인 할 수 있습니다.

ICMP Statistics 화면

SUMMARY	NETWORK	PERIPHERAL	TOOLS	STATUS	HELP
<p>System Log</p> <p>IP Statistics</p> <p>TCP Statistics</p> <p>UDP Statistics</p> <p>ICMP Statistics</p>	<p>ICMP Statistics</p> <hr/> <p>0 ICMP messages received 0 input ICMP message failed. ICMP input histogram: 0 ICMP messages sent 0 ICMP messages failed ICMP output histogram:</p>				

ICMP 패킷에 관련된 통계 자료를 확인할 수 있습니다.

5.7 HELP

기술 지원 및 상담 연락처 정보를 표시합니다.

HELP 화면

SUMMARY	NETWORK	PERIPHERAL	TOOLS	STATUS	HELP				
<p>CONTACT</p>	<p>Contact Information</p> <hr/> <table> <tr> <td>Website</td> <td>http://www.witree.co.kr</td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>tech@witree.co.kr</td> </tr> </table>					Website	http://www.witree.co.kr	E-mail	tech@witree.co.kr
Website	http://www.witree.co.kr								
E-mail	tech@witree.co.kr								

6 가상 COM 포트 모드로 사용하기

ANIO-SE 제품은 PC에서 가상 COM 포트 모드로 연결하여 시리얼 데이터를 송수신 할 수 있습니다. COM 포트 모드는 Microsoft 사의 Windows 운영체제가 설치된 PC에 Virtual Serial Ports Emulator 프로그램을 설치하여 사용합니다. Virtual Serial Ports Emulator 프로그램은 아래에 표시된 웹 사이트에서 무료로 다운로드 할 수 있습니다. <http://www.eterlogic.com/downloads/SetupVSPE.zip>


가상 COM 포트 모드를 사용하기 위해서는 ANIO-SE 제품의 시리얼 포트를 TCP Server 모드로 설정하여 사용해야 합니다.

6.1 프로그램 설치


다운로드 파일을 압축 해제한 후 Virtual Serial Ports Emulator Setup.exe 파일을 실행합니다.
아래의 설치 화면이 표시되면 Next 버튼을 클릭합니다.




I accept the terms in the License Agreement 항목에 체크한 후 Next 버튼을 클릭합니다.

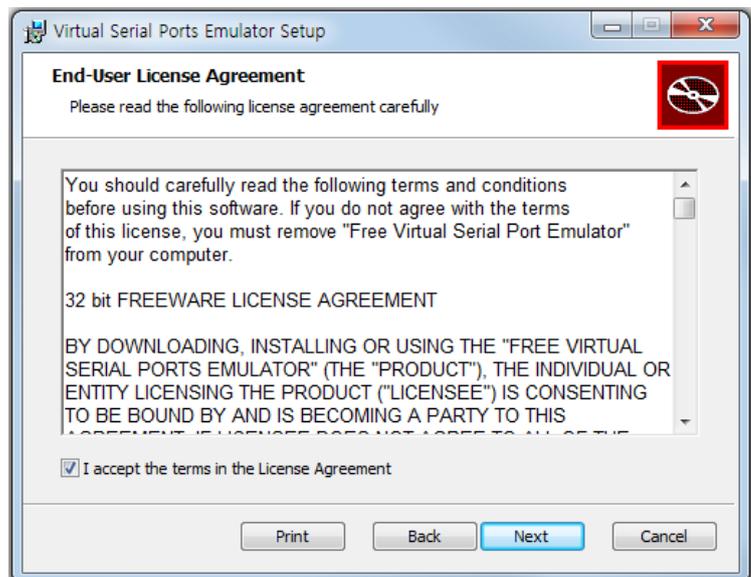


프로그램 설치 위치를 지정한 후 Next 버튼을 클릭합니다.

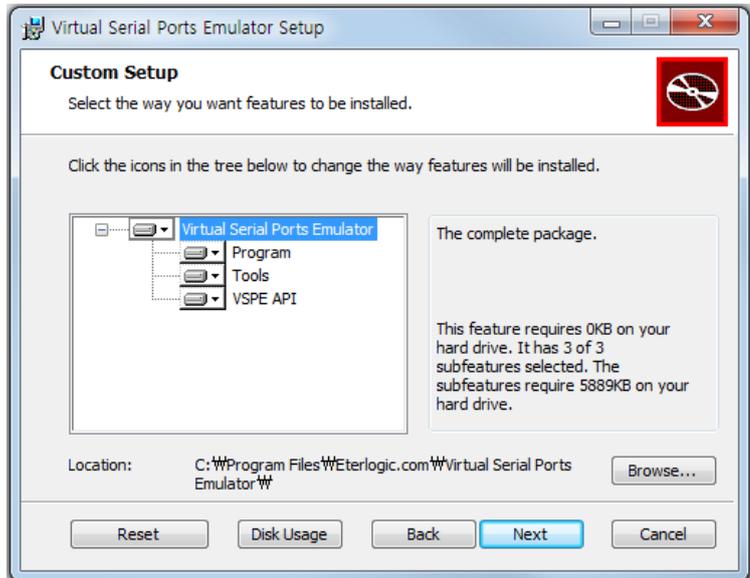

Install 버튼을 클릭합니다.

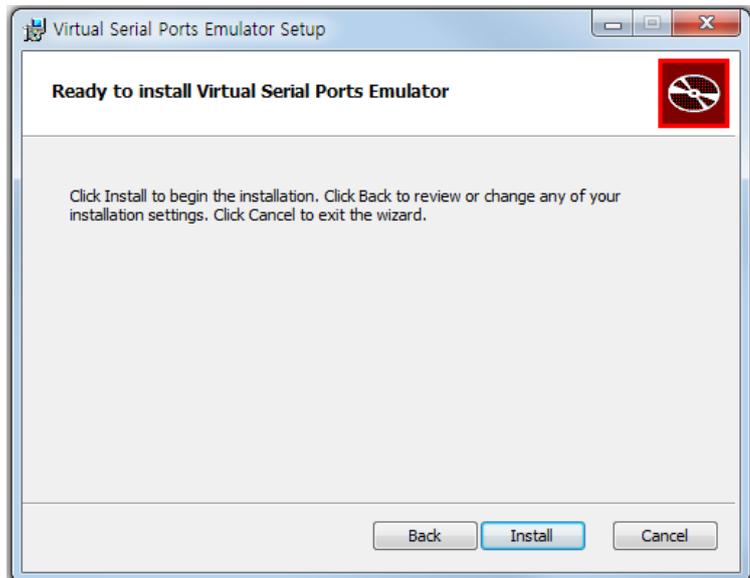


Finish 버튼을 클릭하여 프로그램 설치를 완료합니다.

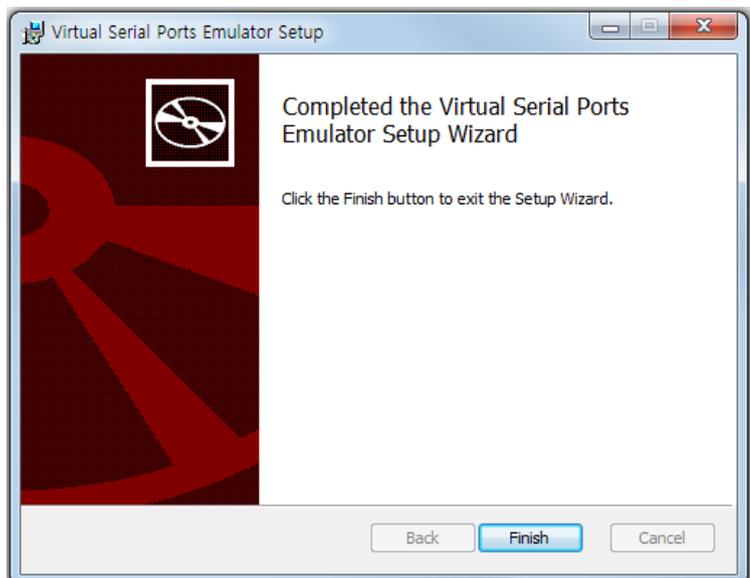


6.2 가상 COM 포트 생성하기

PC 에 설치된 VSPE (Virtual Serial Ports Emulator) 프로그램을 실행합니다.


상단에서 Create New Device 메뉴를 선택합니다.

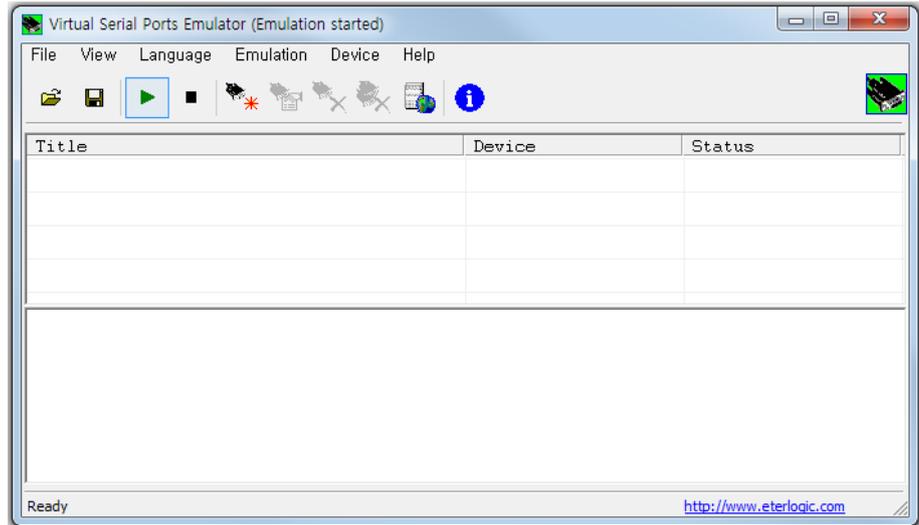


Device type 을 Connector 로 선택하고 다음(N) 버튼을 클릭합니다.

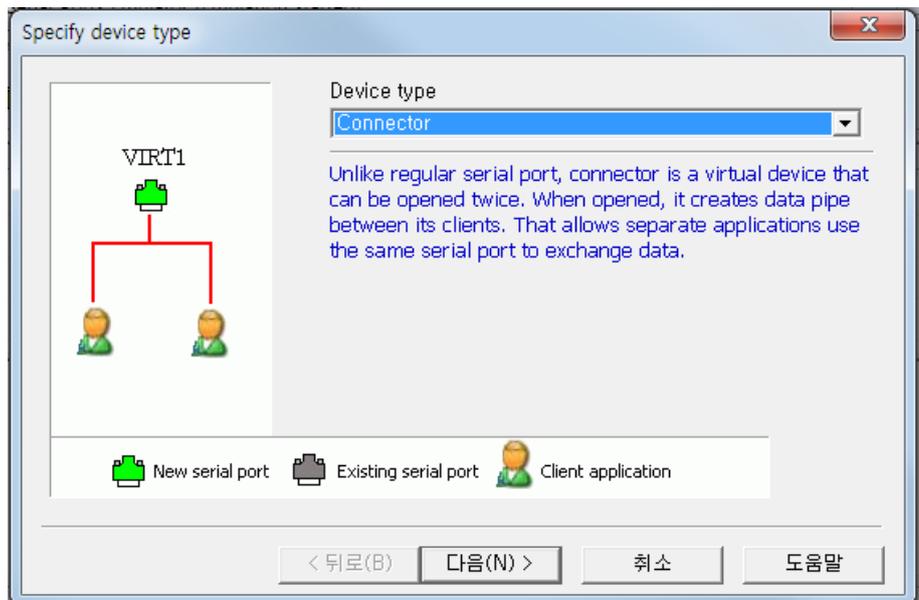


COM 포트 번호를 선택한 뒤 마침 버튼을 클릭합니다.

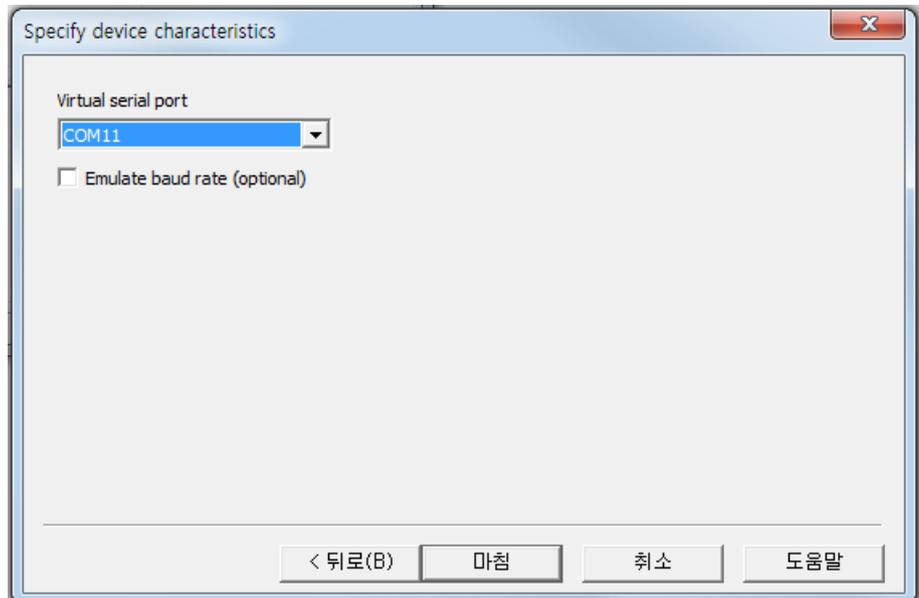

Create New Device 버튼을 다시 한번 클릭합니다.

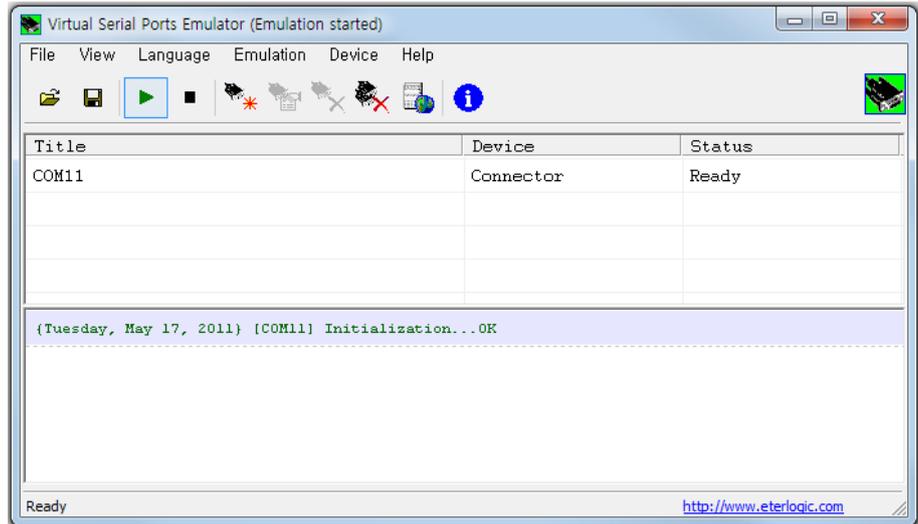

Device Type 을 TcpClient 로 선택한 뒤 다음 버튼을 클릭합니다.

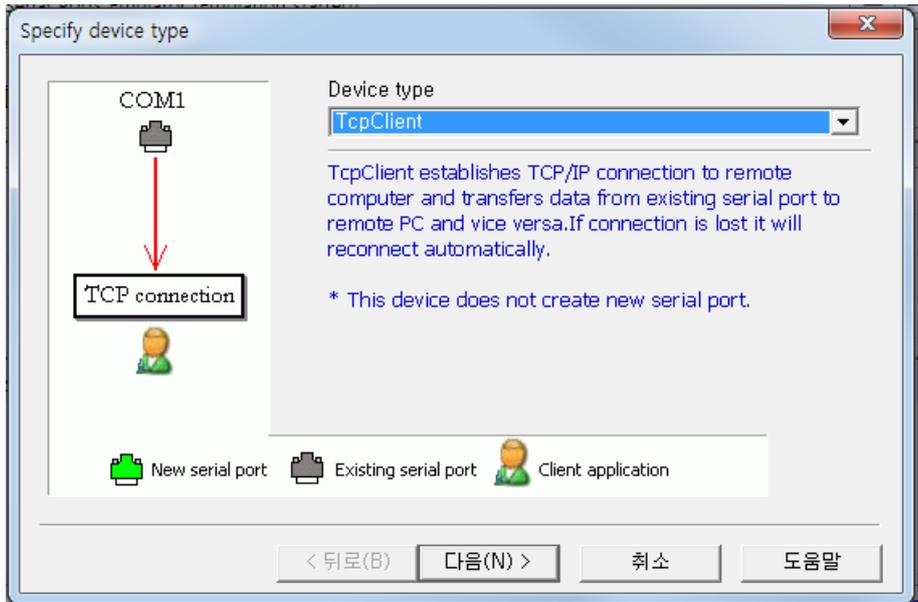


Remote TCP host 항목에 ANIO-SE 제품에 설정된 IP 주소를 입력합니다.


Remote TCP port 항목에 연결하려는 ANIO-SE 제품의 시리얼 포트에 할당된 TCP 소켓 번호를 입력합니다.

Source serial port 항목에 조금 전에 생성한 가상 COM 포트 번호를 선택합니다.

Settings 버튼을 클릭하여 시리얼 포트 상태를 설정하고 마침 버튼을 클릭합니다.

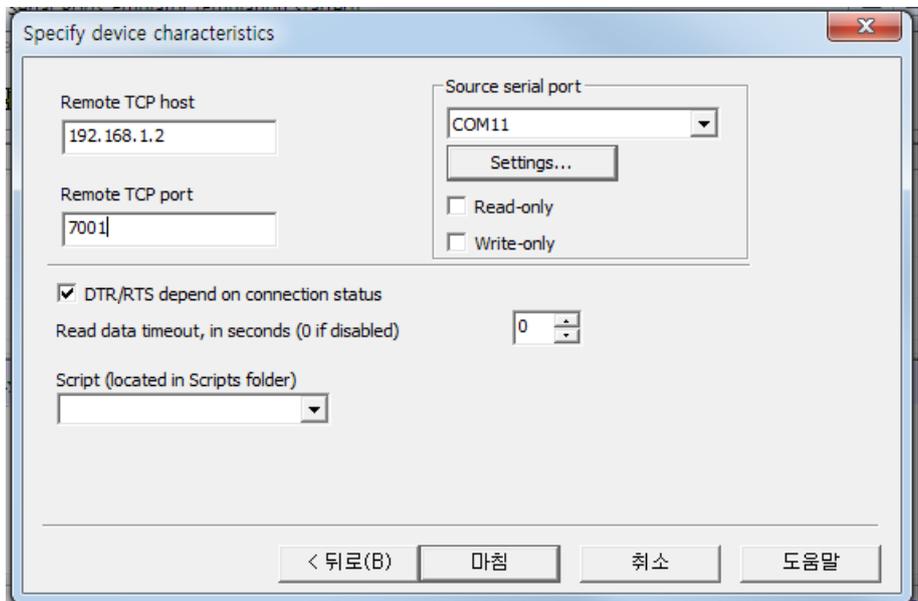

아래의 화면은 PC 에 가상의 COM11 포트가 생성된 상태를 표시합니다. COM11 포트는 192.168.1.2 IP 주소로 설정된 ANIO-SE 제품의 7001 번 TCP 소켓으로 데이터를 송수신하게 됩니다.

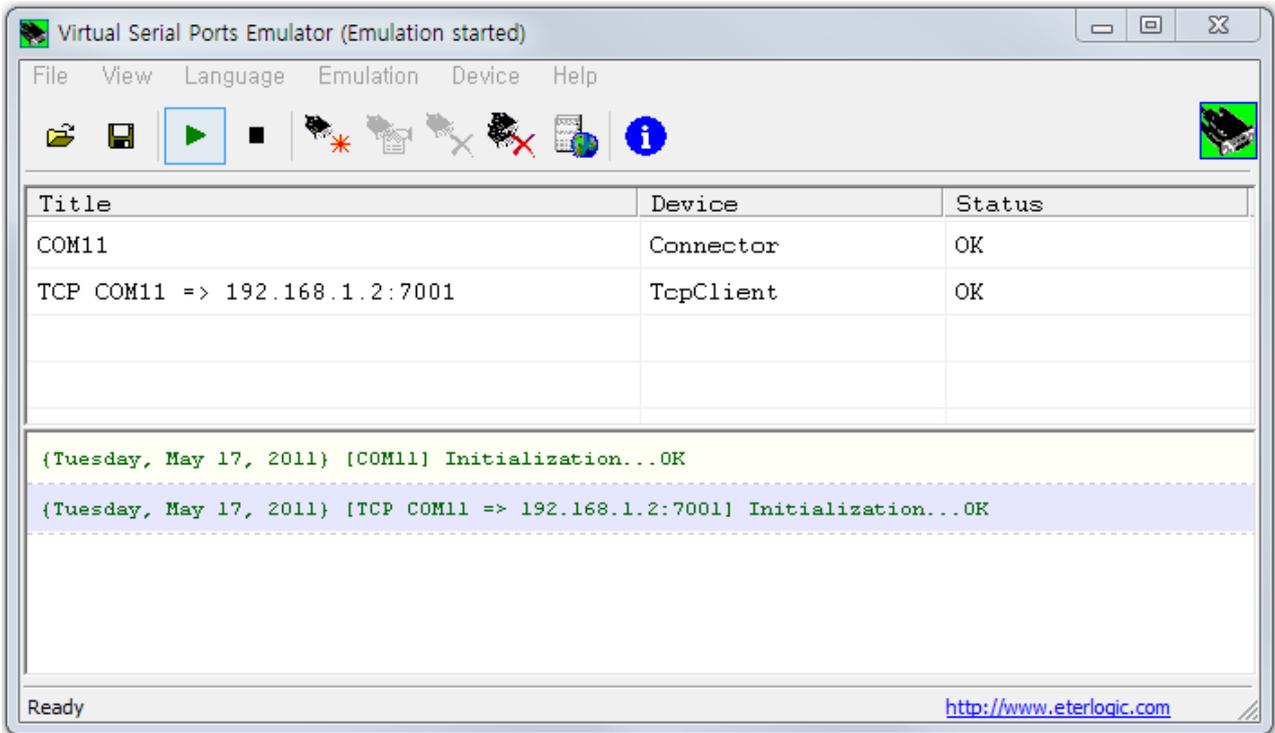

ANIO-SE 제품의 첫 번째 포트(DB9 RS232 포트)에 PC 의 COM11 포트가 연결된 상태입니다. 사용자는 COM API 기반의 시리얼 통신 프로그램을 사용하여 ANIO-SE 제품에 연결된 시리얼 장치와 데이터를 송수신 할 수 있습니다. 사용자 프로그램에서 COM11 포트에 전송한 데이터는 ANIO-SE 제품의 첫 번째 시리얼 포트에 출력되고 ANIO-SE 제품의 첫 번째 포트에 입력된 시리얼 데이터는 PC 의 COM11 에서 수신됩니다.


위와 같은 순서로 Virtual Serial Ports Emulator 프로그램에 여러 개의 가상 COM 포트를 생성할 수 있습니다.

Virtual Serial Ports Emulator 프로그램 사용 시 주의 사항


- 가상 COM 포트를 생성한 후 프로그램을 종료하면 설정 값들이 자동으로 저장되지 않습니다. 가상 COM 포트 생성 정보가 저장되지 않으면 Virtual Serial Ports Emulator 프로그램을 실행할 때 마다 가상 COM 포트를 다시 설정해야 합니다. 따라서 설정이 완료되면 반드시 File 메뉴의 Save as.. 메뉴를 사용하여 새로 생성된 가상 COM 포트 정보를 저장하시기 바랍니다.
- 저장된 파일은 vspe 확장자를 가집니다. 저장된 vspe 파일을 실행시키면 저장된 설정 값으로 VSPE 프로그램이 자동으로 동작합니다.
- 저장된 vspe 파일을 Windows 운영체제의 시작메뉴 → 시작프로그램 폴더에 저장하면 PC 가 켜질 때마다 자동으로 VSPE 프로그램을 실행시킬 수 있습니다.

7 단레일 장착

35mm 단레일 클립이 제품 패키지에 포함되어 있습니다. 제품을 단레일에 장착할 때는 아래 그림과 같이 제품을 세로 방향으로 비스듬하게 기울인 상태에서 먼저 클립 아래 부분을 레일에 삽입한 후 클립 윗부분을 레일에 밀어 넣습니다.

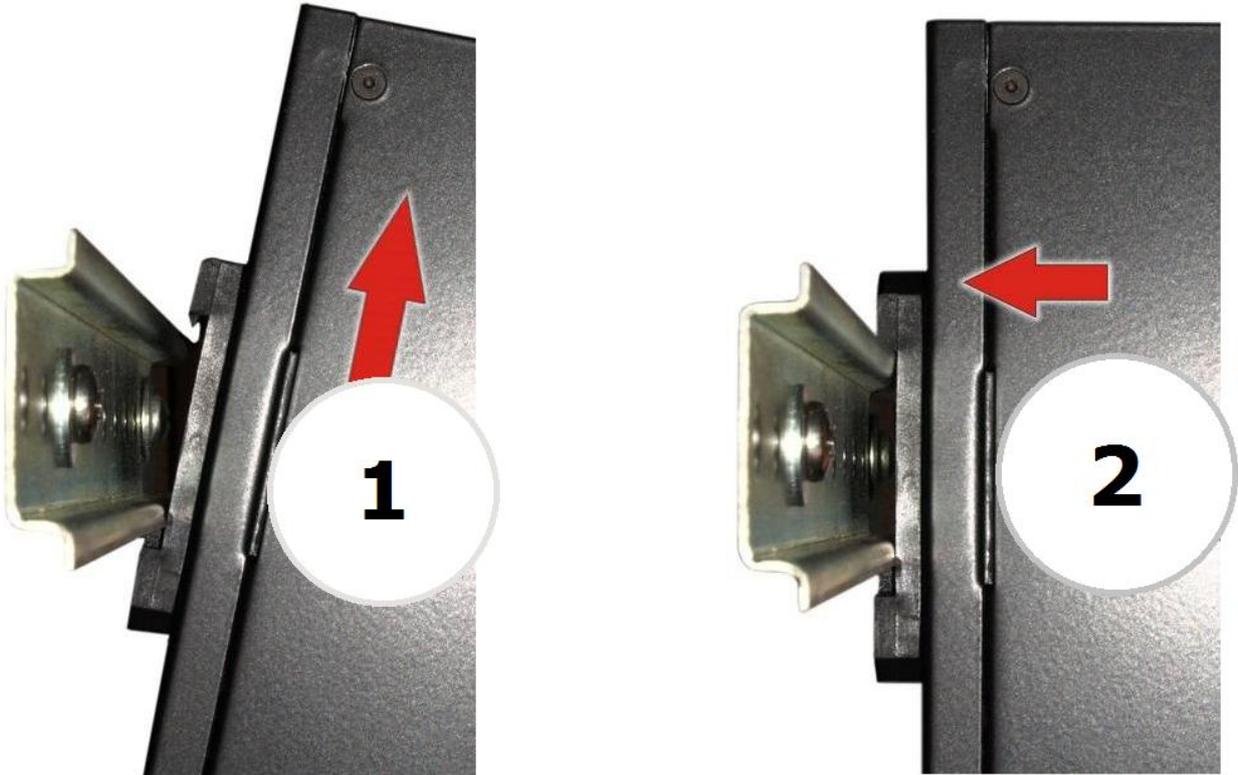

반대로 레일에서 제품을 분리할 때는, 위에서 설명한 순서 반대로 작업을 진행합니다. 제품을 위쪽으로 살짝 들어올린 상태에서 먼저 클립 윗부분을 레일에서 분리한 후에 아래 부분을 분리합니다.

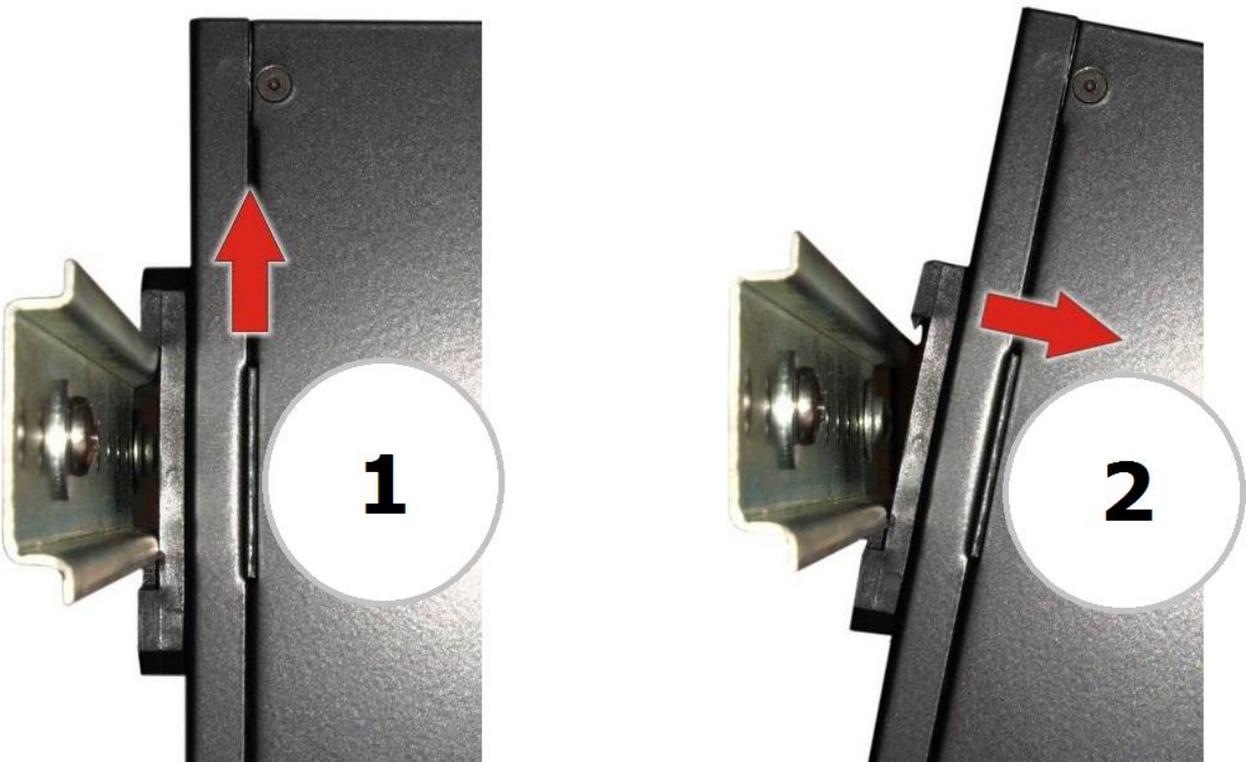

보증서

이 제품은 품질관리 정밀검사에 합격한 제품으로 무상수리 보증기간은 구입일로부터 12 개월입니다.

단 아래와 같이 제품고장의 귀책사유가 제조자에 있지 않을 경우는 유상으로 수리받으실 수 있습니다.

- 품질보증기간이 지난 경우
- 소비자의 부주의 또는 과실로 인한 고장의 경우
- 천재지변에 의한 고장 (낙뢰, 화재, 수해, 지진등)
- 사용전류의 과전류 또는 접속기기의 불량으로 인한 고장의 경우

A/S 문의

회사: 와이트리

전화: 031-215-2263

팩스: 031-624-2260

홈페이지: <http://www.witree.co.kr> (고객지원 > Q&A, FAQ)

기술 지원: tech@witree.co.kr

영업 상담: sales@witree.co.kr

A/S 발송 주소: 경기도 용인시 기흥구 흥덕 1로 13 흥덕 IT 밸리 B-516 A/S 담당자 앞